Manual do utilizador

SyncMaster

S23A750D / S27A750D

A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.

BN46-00036A-05

Avtorske pravice

Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

© 2011 Samsung Electronics

Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.

Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.

Logotipa SAMSUNG in SyncMaster sta registrirani blagovni znamki družbe Samsung Electronics.

Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.

VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.

- Administrativni stroški se zaračunajo, če
  - (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen (npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)
  - (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen (npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.

Ikone v tem priročniku

	Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

Simboli, ki se nanašajo na varnostne ukrepe

Opozorilo	Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor	Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
	S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
	Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.

Čiščenje

Čiščenje

Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD zelo občutljiva na praske.

Pri čiščenju sledite tem navodilom.

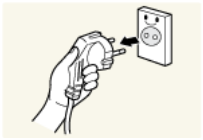

1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.

Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.

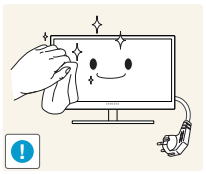

3. Obrišite monitor s čisto, mehko in suho krpo.

- Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.

- Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.

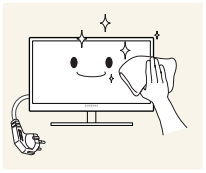

4. Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanjost monitorja.

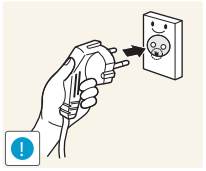

5. Ko očistite monitor, priključite napajalni kabel.
6. Vklopite monitor in računalnik.

Zaščita prostora za namestitev

- Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj, ali več.

Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.

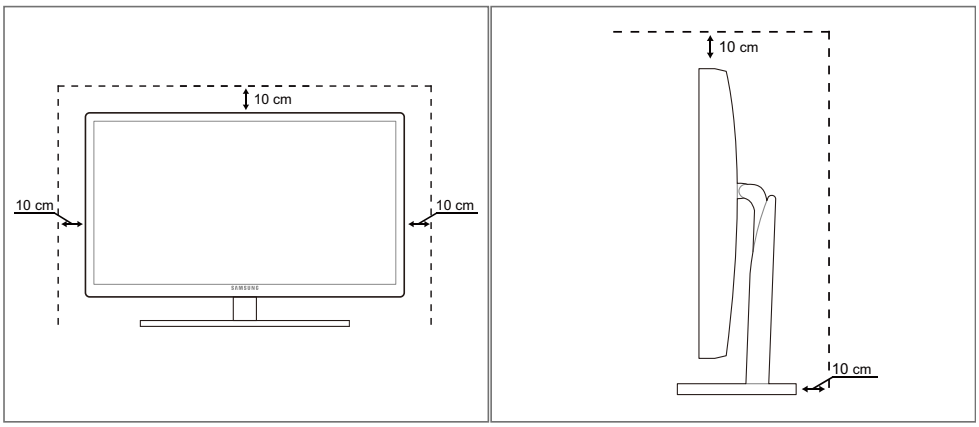

Previdnostni ukrepi pri shranjevanju

Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni vlažilnik.

Pri čiščenju notranjosti monitorja se vedno obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 78). (storitev je plačljiva).

Varnostni ukrepi

Elektrika in varnost

Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

Opozorilo

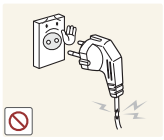

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

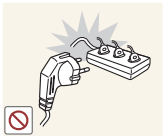

Na isto vtičnico ne priključite preveč naprav.

- Sicer se lahko vtičnica pregreje in pride do požara.

Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.

- Sicer lahko pride do električnega udara.

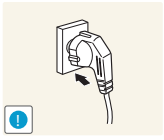

Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

- Nestabilna povezava lahko povzroči požar.

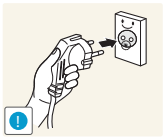

Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).

- Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.

Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov.

- Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.

Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

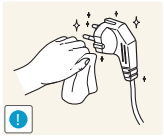

S čisto in suho krpo odstranite tujke, na primer prah, okoli nožic vtiča in električne vtičnice.

- Sicer lahko pride do požara.

Pozor

Med uporabo monitorja ne izključite napajalnega kabla.

- Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.

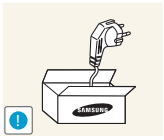

Ne uporabljajte napajalnega kabla za naprave, ki niso ustrezni izdelki družbe Samsung.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

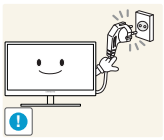

Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

- Če pride do kakršnih koli težav z izdelkom, izključite kabel, da popolnoma prekinete napajanje monitorja.

  Z gumbom za vklop in izklop ni mogoče popolnoma prekiniti napajanja monitorja.

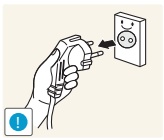

Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

Namestitev

Opozorilo

Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

- Sicer lahko pride do požara.

Monitorja ne nameščajte v ozek prostor s slabim prezračevanjem, na primer na knjižno polico ali v stensko omaro.

- Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.

Plastično vrečko za izdelek shranite na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.

- Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.

Pred uporabo monitorja

Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina in tako dalje).

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
- Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.

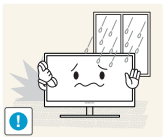

Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

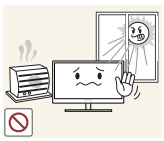

Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer peči.

- Sicer se lahko njegova življenjska doba skrajša ali pa pride do požara.

Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

- Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.

Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.

Pozor

Pazite, da vam monitor pri premikanju ne pade na tla.

- Sicer lahko pride do poškodbe monitorja ali osebe.

Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.

- Lahko pride do poškodbe zaslona.

Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne sega prek roba.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
- Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.

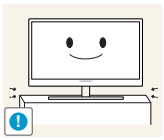

Monitor previdno postavite na površino.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Če monitor postavite na nenavadno mesto (na primer na mesto, kjer je izpostavljen veliki količini prahu, kemičnim snovem, visokim ali nizkim temperaturam, ali na mesto, kjer se ga bo neprekinjeno uporabljalo, na primer na letališču, železniški postaji) lahko to resno vpliva na njegovo delovanje.

- Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 78).

Delovanje

Opozorilo

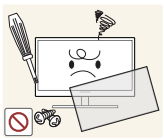

Monitor je pod visoko napetostjo. Sami ga ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.
- Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 78).

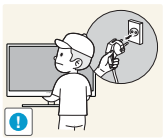

Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali električnega udara.

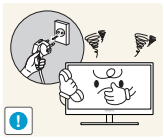

Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 78).

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

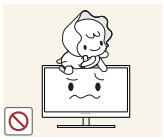

Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

- Monitor se lahko prevrne, zaradi česar lahko pride do bolj ali manj resnih poškodb otroka.

Če se monitor prevrne ali se zunanjost poškoduje, ga izključite, odstranite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč uporabnikom (stran 78).

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Pred uporabo monitorja

Na vrh monitorja ne postavljajte težkih premetov, igrač ali slaščic.

- Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.

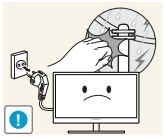

Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

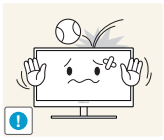

Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

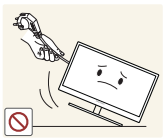

Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja, električni udar ali požar.

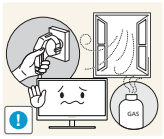

Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.

- Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.

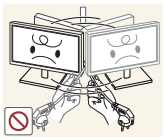

Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja, električni udar ali požar.

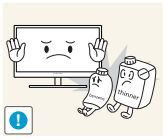

V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.

- To lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.

- Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.

Pred uporabo monitorja

V odprtine za prezračevanje ali vrata na monitorju ne vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase in drugih) ali vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).

- Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 78).
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).

- Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 78).
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

Pozor

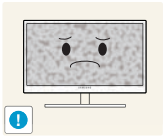

Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.

- Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.

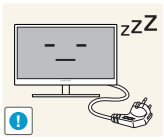

Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

- Sicer lahko zaradi prahu, ki se je nabral, pride do pregrevanja, električnega udara ali uhajanja električnega toka.

Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

- Vaš vid se lahko poslabša.

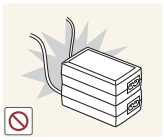

Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.

- Sicer lahko pride do požara.

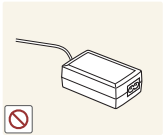

Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.

- Sicer lahko pride do požara.

Pred uporabo monitorja

Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.
- Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in snegu.
- Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.

Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.

- Sicer lahko pride do požara.

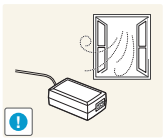

Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.

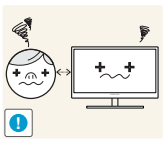

Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.

Ne držite monitorja z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

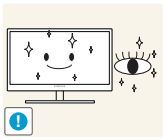

Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.

- S tem boste odpravili utrujenost oči.

Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.

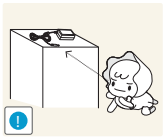

Shranjujte majhne pripomočke, ki jih uporabljate z monitorjem, na mestu, ki ni dosegljivo otrokom.

Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.

- Sicer se otroci lahko s prsti zataknejo za monitor in se poškodujejo.
- Če preveč nagnete monitor, lahko pade in vas poškoduje.

Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

- To lahko povzroči poškodbe monitorja ali osebe.

Pravilna drža pri uporabi izdelka

Pravilna drža pri uporabi monitorja:

- Poravnajte hrbet.
- Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo navzdol.

  Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.
- Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
- Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
- Držite komolce pod pravim kotom.
- Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa niže od srca.

Kazalo

PRED UPORABO MONITORJA

2 **Avtorske pravice**
2 Ikone v tem priročniku
2 Simboli, ki se nanašajo na varnostne ukrepe

3 **Čiščenje**
3 Čiščenje
4 Zaščita prostora za namestitev
4 Previdnostni ukrepi pri shranjevanju

4 **Varnostni ukrepi**
4 Elektrika in varnost
6 Namestitev
8 Delovanje

12 **Pravilna drža pri uporabi izdelka**

PRIPRAVE

18 **Pregled vsebine**
18 Odstranjevanje embalaže
19 Pregled komponent

20 **Deli**
20 Gumbi na sprednji strani
22 Zadnja stran
22 Urejanje priključenih kablov
23 Ključavnica Kensington
24 Prilagajanje nagiba monitorja

3D

25 **3D**
25 **3D Mode**
26 **L/R Change**
27 **3D → 2D**

28 **Standardne oblike zapisa, združljive s HDMI**

28 **Podprta ločljivost za vhod računalnika (prek vrat HDMI)**

28 **Igranje 3D-iger na računalniku**

29 **Varnostni ukrepi za gledanje 3D-videa**

Kazalo

PRIKLOP IN UPORABA VHODNE NAPRAVE

31 **Pred priklopom**
31 Točke preverjanja pred priklopom
31 **Povezava napajanja**
32 **Priključitev in uporaba računalnika**
32 Povezava z računalnikom
33 Namestitev gonilnikov
34 Nastavitev optimalne ločljivosti
34 Spreminjanje ločljivosti v računalniku
36 **Povezava z video napravo**
36 Priključitev s kablom HDMI
36 **Priključitev slušalk**

NASTAVITEV ZASLONA

37 **MAGIC**
37 SAMSUNG MAGIC **Angle**
38 **SAMSUNG MAGIC Bright**
39 Konfiguracija načina SAMSUNG MAGIC **Color**
40 **Brightness**
40 Konfiguriranje možnosti **Brightness**
41 **Contrast**
41 Konfiguracija možnosti **Contrast**
41 **Sharpness**
42 Konfiguracija možnosti **Sharpness**
42 **Response Time**
42 Konfiguracija možnosti **Response Time**
43 **HDMI Black Level**

NASTAVITEV BARV

44 **Red**
44 Konfiguracija možnosti **Red**
44 **Green**
44 Konfiguracija možnosti **Green**

Kazalo

45 Blue
45 Konfiguracija možnosti **Blue**

46 Color Tone
46 Konfiguracija nastavitev možnosti **Color Tone**

47 Gamma
47 Konfiguracija možnosti **Gamma**

SPREMINJANJE VELIKOSTI ALI PREMIKANJE SLIKE

48 Image Size
48 Spreminjanje velikosti slike **Size**

49 H-Position
49 Konfiguracija možnosti **H-Position**

49 V-Position
49 Konfiguracija možnosti **V-Position**

50 Menu H-Position
50 Konfiguracija možnosti **Menu H-Position**

51 Menu V-Position
51 Konfiguracija možnosti **Menu V-Position**

NASTAVITEV IN PONASTAVITEV

52 ECO
52 Eco Motion Sensor
53 Eco Light Sensor
55 Eco Saving
56 Eco Icon Display

58 Menu Transparency
58 Spreminjanje možnosti **Menu Transparency**

58 Language
58 Spreminjanje možnosti **Language**

59 PC/AV Mode
59 Konfiguracija možnosti **PC/AV Mode**

60 Auto Source
60 Konfiguracija možnosti **Auto Source**

Kazalo

60 **Display Time**
60 Konfiguracija možnosti **Display Time**

61 **Key Repeat Time**
61 Konfiguracija možnosti **Key Repeat Time**

62 **Customized Key**
62 Konfiguriranje funkcije **Customized Key**

62 **Off Timer On/Off**
62 Konfiguracija možnosti **Off Timer On/Off**

63 **Off Timer Setting**
63 Konfiguracija možnosti **Off Timer Setting**

64 **Reset**
64 Ponastavitev tovarniških nastavitev (**Reset**)

MENI »INFORMATION« (INFORMACIJE) IN DRUGI MENIJI

65 **INFORMATION**
65 Prikaz menija **INFORMATION**

65 **Konfiguracija možnosti Brightness na zagonskem zaslonu**

66 **Konfiguracija možnosti Volume na zagonskem zaslonu**

NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

67 **Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč strankam**
67 Preskušanje izdelka
67 Preverjanje ločljivosti in frekvence
67 Preverite naslednje.

70 **Vprašanja in odgovori**

SPECIFIKACIJE

72 **Splošno**

73 **PowerSaver**

74 **Tabela načinov standardnega signala**

Kazalo

DODATEK

78 Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE

83 Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) – samo Evropa

84 Terminologija

KAZALO

1 Priprave

1.1 Pregled vsebine

1.1.1 Odstranjevanje embalaže

1 Odprite škatlo z izdelkom. Pazite, da pri odpiranju škatle z ostrim predmetom ne poškodujete monitorja.

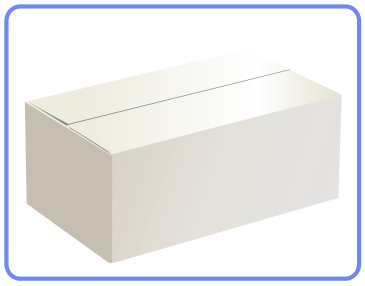

2 Odstranite stiropor z monitorja.

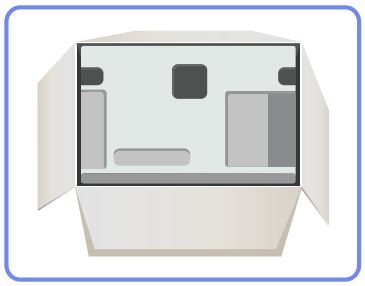

3 Preglejte komponente ter odstranite stiropor in plastično vrečko.

- Videz dejanskih komponent se lahko razlikuje od prikazane slike.
- Ta slika se uporablja samo za referenco.

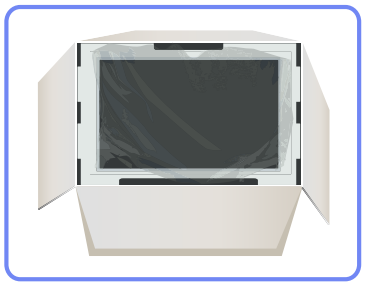

4 Škatlo shranite v suh prostor, da jo boste lahko uporabili pri prihodnjem premikanju izdelka.

1.1.2 Pregled komponent

- Če opazite, da nekateri elementi manjkajo, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili monitor.
- Videz komponent in elementov, ki so na prodaj posebej, se lahko razlikuje od prikazane slike.

Komponente



Navodila za hitro namestitev

Garancija
(ni na voljo povsod)



Navodila za uporabo

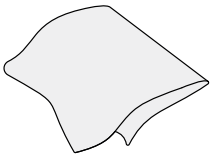

Krpa za čiščenje

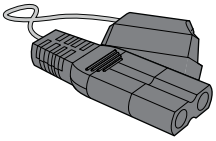

Napajalni kabel

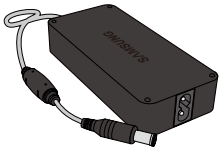

Adapter za enosmerni tok

3D-očala in uporabniški priročnik zanje



Kabel DP



Držala za kable

- Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
- Krpa za čiščenje je priložena le črnemu svetlečemu modelu.

1.2 Deli

1.2.1 Gumbi na sprednji strani

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

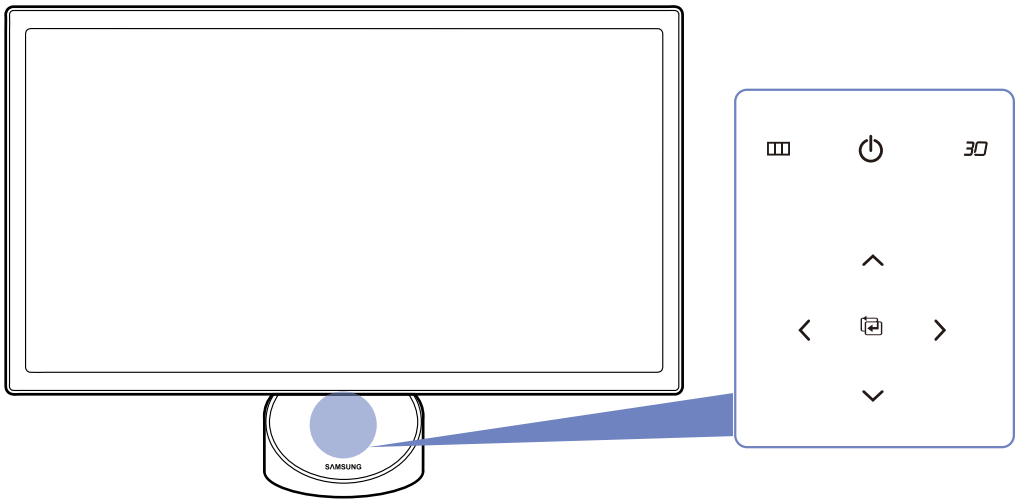

- Če gumb »MENU« ni prikazan, rahlo tapnite območje okrog gumba [⏻]. Gumb »MENU« bo znova prikazan.
- Zaslonski meni se prikaže le, če lučka gumba »MENU« sveti.
- Prižgana lučka na gumbu MENU se samodejno izklopi po 10 sekundah.

Ikone	Opis
	• Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni. • Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe nastavitev. Če želite zakleniti nadzor zaslonskega menija, pritisnite gumb MENU [ ] in ga pridržite za pet sekund. Če želite odkleniti zaklenjeni nadzor zaslonskega menija, pritisnite gumb MENU [ ] in ga pridržite za več kot pet sekund. Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno, • Vrednost nastavitev **Brightness** , **Contrast** in **3D** je mogoče prilagoditi, podatke v razdelku **INFORMATION** pa si je mogoče ogledati. Za uporabo funkcije, ki ste jo konfigurirali kot **Customized Key** pred zaklepom upravljanja prek prikaza na zaslonu, pritisnite gumb [3D].
	Potrditev izbire menija. Če pritisnete gumb [ ], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite vir signala (**HDMI**/**DP**). Če monitor vklopite ali spremenite vir signala tako, da pritisnete gumb [ ], se v levem zgornjem kotu zaslona prikaže sporočilo s spremenjenim virom signala.
^/v	Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v zaslonskem meniju.
</>	Pomaknite se v levi ali desni meni ali prilagodite vrednost možnosti v zaslonskem meniju.
3D	Konfigurirajte funkcijo **Customized Key** in pritisnite [3D]. Omogočene bodo naslednje možnosti. **3D** - **ECO** - **MAGIC** - **Image Size** • Za konfiguriranje funkcije **Customized Key** se pomaknite na **SETUP&RESET** → **Customized Key** in izberite želeni način.
	Vklopite ali izklopite zaslon. Če monitor deluje pravilno, lučka za napajanje sveti. • Ta gumb je občutljiv na dotik. Nežno se ga dotaknite s prstom. • Za podrobnosti o funkciji varčevanja z energijo si oglejte razdelek "10.2 PowerSaver". • Če monitorja dalj časa ne boste uporabljali in želite zmanjšati porabo energije, izključite napajalni kabel.

1.2.2 Zadnja stran

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

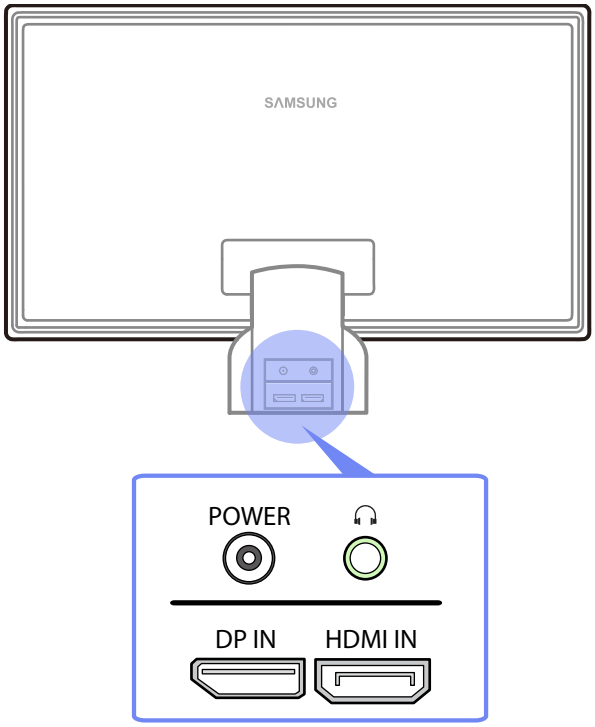

Vrata	Opis
	Povezava z vhodno napravo s kablom DP.
	Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
	Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer slušalke.
	Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.

1.2.3 Urejanje priključenih kablov

Kable uredite z držalom za kable na hrbtni strani stojala.

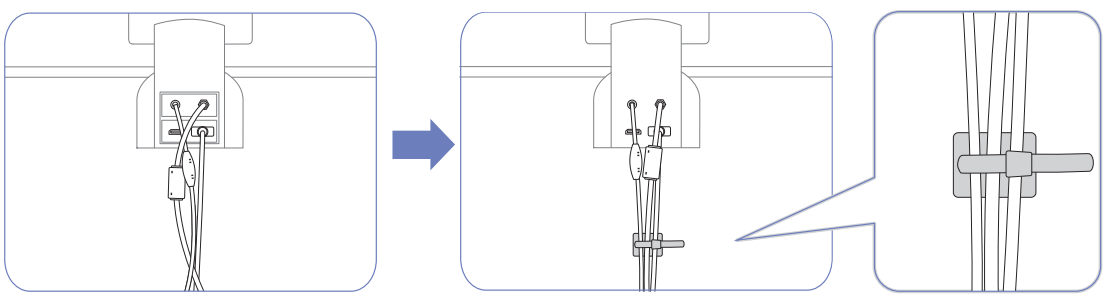

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

1.2.4 Ključavnica Kensington

Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.

Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.

Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:

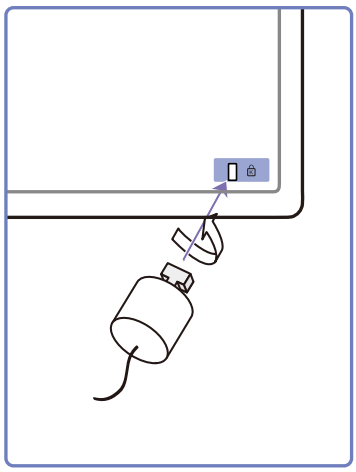

1. Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2. En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3. V varnostno režo na hrbtni strani zaslona vstavite ključavnico Kensington.
4. Zaklenite napravo za zaklepanje.

- Naprava za zaklepanje je na prodaj posebej.
- Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
- Napravo za zaklepanje lahko kupite v trgovini z električno opremo ali spletni trgovini.

1.2.5 Prilagajanje nagiba monitorja

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

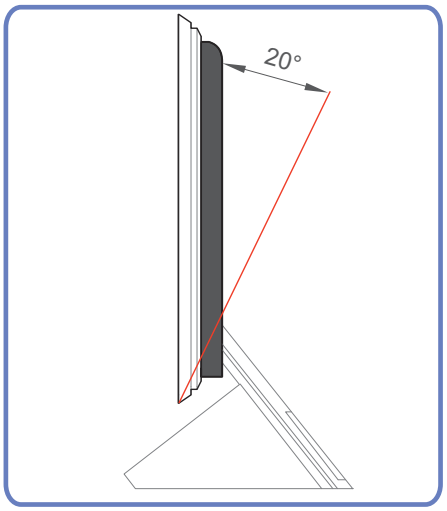

- Nagib monitorja lahko prilagodite.
- Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.

2 3D

S to funkcijo lahko gledate 3D-vsebino, kot so 3D-filmi. 3D-vsebino lahko gledate s 3D-očali Samsung (za monitor SyncMaster).

2.1 3D

- "3D-očala za monitor SyncMaster (ime modela: SSG-M3750CR)" so na prodaj posebej. Za informacije o nakupu 3D-očal se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
- Izdelek je morda združljiv le z zgoraj omenjenim modelom 3D-očal.
- Če 3D-očal ne boste uporabljali, jih izklopite. Drugače se bo skrajšala življenjska doba baterij.
- Ob prvi konfiguraciji nastavitev zaslona spremenite frekvenco na 120 Hz v meniju nastavitev zaslona na namizju sistema Windows.

  *Sistemske zahteve za igranje 3D-računalniških iger

Osnovni video signal	Priporočena povezava		Podprti operacijski sistemi	
Če uporabljate grafično kartico AMD serije HD5000 ali novejšo	DP	Prikaz slik v načinu FullHD Real 120 Hz	Windows 7, Vista	Priporočeno
Druge grafične kartice, kot so grafična kartica nVIDIA in grafične kartice, starejše od serije AMD HD5000	HDMI	Prikaz slik v načinu **Side-by-side** 60Hz	Windows 7, Vista, XP	

Pomembne zdravstvene in varnostne informacije glede gledanja 3D-vsebine

Opozorilo Pred uporabo 3D-funkcije pozorno preberite naslednje varnostne informacije.

- Med gledanjem 3D-videa imajo lahko nekateri gledalci težave z omotico, slabostjo ali glavoboli. Če se to zgodi, takoj prekinite z gledanjem 3D-videa, snemite 3D-očala in počivajte.
- Pri dolgotrajnem gledanju 3D-videa lahko pride do utrujenosti oči. Če se pri vas pojavi utrujenost oči, takoj prekinite z gledanjem 3D-videa, snemite 3D-očala in počivajte.
- Otroci morajo biti pri uporabi 3D-funkcije stalno nadzorovani. Če se pri otroku pojavi simptom, kot je utrujenost oči, glavobol, omotica ali slabost, naj takoj preneha z gledanjem 3D-videa in počiva.
- 3D-očal ne uporabljajte v druge namene, npr. kot običajna, sončna, zaščitna očala itd.
- 3D-funkcije in 3D-očal ne uporabljajte med premikanjem. Lahko se spotaknete ali padete in se poškodujete.

2.1.1 3D Mode

Izberite ustrezen način za video vhod in si oglejte 3D-video.

Nadenite si 3D-očala in v možnosti **3D Mode** izberite tisti 3D-način, ki zagotavlja najboljši 3D-učinek.

Konfiguriranje možnosti 3D

1 Na monitorju pritisnite [ ].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **3D**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **3D Mode**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

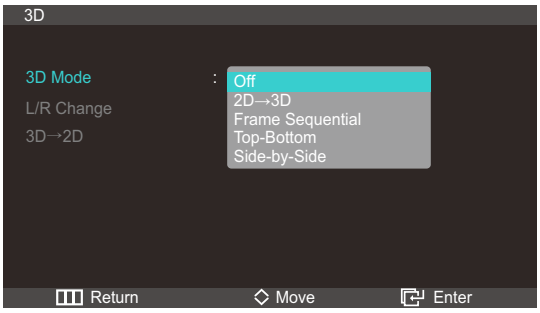

- **Off**: onemogočite funkcijo 3D-načina.
- **2D → 3D**: za pretvarjanje navadnih videov v 3D-videe.
- **Frame Sequential**: V vsaki sličici izmenično prikažite levo in desno sliko.
- **Top-Bottom:** prikažite zgornjo in spodnjo sliko prekrivajoče, da ustvarite 3D-učinek.
- **Side-By-Side**: prikažite levo in desno sliko prekrivajoče, da ustvarite 3D-učinek.

5 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [ ].

6 Uporabljena bo izbrana možnost.

2.1.2 L/R Change

Preklopite z leve na desno sliko in obratno.

Konfiguriranje možnosti L/R Change

1 Na monitorju pritisnite [ ].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **3D**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **L/R Change**, in pritisnite [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

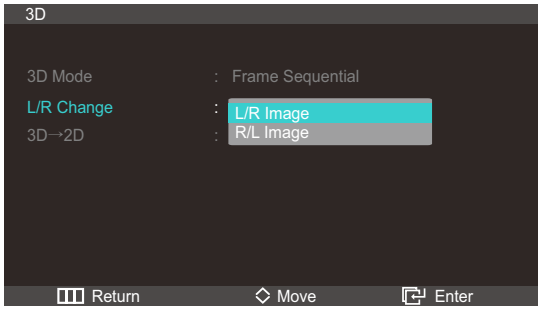

- **L/R Image**
- **R/L Image**

5 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

6 Uporabljena bo izbrana možnost.

2.1.3 3D → 2D

Za vklop načina 2D-zaslona.

Ta funkcija je izklopljena, če je možnost **3D** nastavljena na **2D → 3D** ali **Off**.

Konfiguriranje možnosti 3D → 2D

1 Na monitorju pritisnite [▥].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **3D**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju.

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **3D → 2D**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

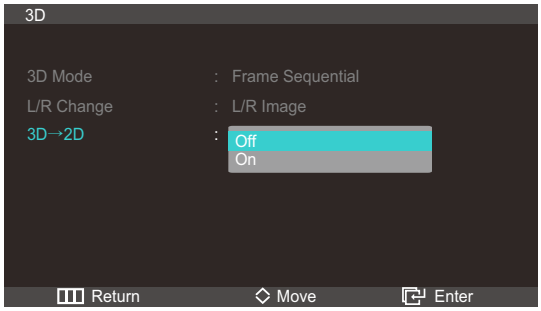

- **Off**
- **On**

5 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

6 Uporabljena bo izbrana možnost.

2.2 Standardne oblike zapisa, združljive s HDMI

Spodaj navedene oblike zapisa 3D-vsebine priporoča združenje HDMI in so podprte.

Osnovni video signal	Standardni 3D HDMI
1920x1080p @24Hz	1920x2205p @24Hz
1280x720p @60Hz	1280x1470p @60Hz

2.3 Podprta ločljivost za vhod računalnika (prek vrat HDMI)

Vhod računalnika je optimiziran za videe z ločljivostjo 1920 x 1080. Če ločljivost ni 1920 x 1080, 3D-slika ni pravilno prikazana in je ni mogoče gledati v celozaslonskem načinu.

2.4 Igranje 3D-iger na računalniku

Najprej namestite programsko opremo SyncMaster 3D GAME Launcher (TriDef 3D).

SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D) je gonilnik za igre, ki omogoča igranje 3D-iger na računalniku.

1. Nastavite monitor kot privzeti monitor za računalnik.
2. Namestite programsko opremo "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)", ki jo najdete na CD-ju.
   - Programsko opremo namestite v skladu z navodili na zaslonu.
   - Programsko opremo lahko tudi prenesete in namestite s spletne strani www.tridef.com/syncmaster.
3. Pomaknite se na **Start** → **Vsi programi** → "TriDef 3D" → "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)".
4. Za dodajanje združljivih iger kliknite **Išči**. Igre lahko v programsko opremo "SyncMaster 3D Game Launcher(TriDef 3D)" dodate tudi na naslednje načine.
   - Povlecite ikono ali izvršljivo datoteko igre na namizje v okno programske opreme "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)".
   - Pomaknite se na "File" in izberite "Add Games".
5. Za igranje igre v 3D-načinu dvokliknite njeno ikono. Ali pa izberite igro in kliknite "Start".
6. Vklopite 3D-funkcijo v izdelku in igrajte igro z uporabo 3D-očal.

- Za podrobnosti o uporabi 3D-očal si oglejte navodila za uporabo teh.
- Če se 3D-očala ne nastavijo na **On** , čeprav je pri igranju 3D-igre prikazana 3D-slika, pritisnite gumb 3D in preverite, ali je možnost **3D Mode** nastavljena na **Frame Sequential**.

  Pri nekaterih grafičnih karticah v 3D-načinu ni samodejno izbrana možnost **Frame Sequential** .

- Za sistemske zahteve in podrobnosti o uporabi programske opreme "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)" si oglejte spletno pomoč.
- Če igro zaženete iz namizja in ne iz programske opreme "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)", ne bo prikazana v 3D-tehniki.
- Minimalne sistemske zahteve za računalnik so lahko različne za različne 3D-igre. Za podrobnosti si oglejte domačo stran 3D-igre, ki jo želite igrati, ali njena navodila za uporabo.
- "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)" ne podpira računalnikov z operacijskimi sistemi Macintosh in Linux.
- Informacije
  - Za dodatne informacije o programski opremi "TriDef 3D Games for SyncMaster(TriDef 3D)": se obrnite na DDD Co., Ltd. (www.tridef.com).
  - Za dodatne informacije o izdelku se obrnite na podjetje Samsung Electronics.
- Za igre, združljive s funkcijo 3D, obiščite www.tridef.com/syncmaster.
  "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)" se posodobi vsakič, ko na seznam združljivih iger dodate novo igro.Za redno posodabljanje programske opreme obiščite www.tridef.com/syncmaster.

2.5 Varnostni ukrepi za gledanje 3D-videa

- Zaznavanje 3D-učinka se lahko razlikuje od gledalca do gledalca. 3D-učinkov morda ne boste videli, če imate na enem očesu veliko večjo dioptrijo kot na drugem.
- Pri gledanju 3D-videa pod fluorescentno lučjo ali lučjo, ki oddaja svetlobo 3 valovnih dolžin, lahko majhen del zaslona miglja.
- Če so v bližini 3-D očal vklopljeni izdelki, ki podpirajo 3-D funkcijo, ali elektromagnetne naprave (mikrovalovna pečica ali naprava, ki uporablja pasovno povezavo 2,4 GHz, kot je na primer internetni usmerjevalnik), lahko motnje povzročijo nepravilno delovanje 3D-očal. Če pride do nepravilnega delovanja 3D-očal, priporočamo, da odstranite elektromagnetne oziroma brezžične komunikacijske naprave v bližini.
- Pri predvajanju svetlih slik 3D-videa s 50 Hz lahko gledalci, ki so občutljivi na vizualne dražljaje, vidijo rahlo migetanje zaslona.
- Takoj po vklopu monitorja se lahko leva in desna stran 3D-slik prekrivata bolj kot običajno. Monitor lahko potrebuje nekaj časa, da se kakovost slike optimizira.

- V nekaterih državah lahko pri 3D-očalih pride do močnega migetanja, odvisno od intenzivnosti svetlosti okolice.Za zmanjšanje migljanja pri gledanju 3D-slik zmanjšajte svetlost ali spremenite frekvenco v računalniku na 50 ali 100 Hz.

3 Priklop in uporaba vhodne naprave

3.1 Pred priklopom

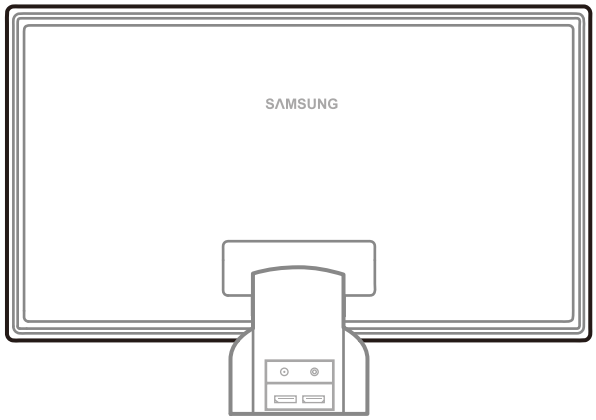

3.1.1 Točke preverjanja pred priklopom

- Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
  Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
- Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
  Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
- Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.

3.2 Povezava napajanja

- Priključite napajalnik na vrata [DC 14V] na hrbtni strani izdelka. Napajalni kabel priključite na napajalnik in v stensko vtičnico. (Vhodna napetost se samodejno preklopi.)

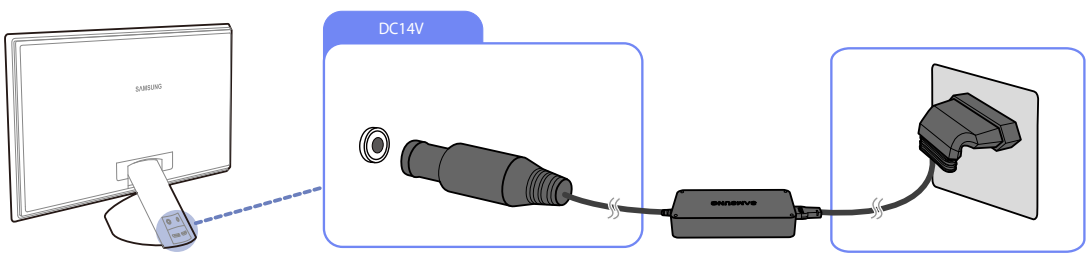

3.3 Priključitev in uporaba računalnika

3.3.1 Povezava z računalnikom

- Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
  Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
- Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.

Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

Povezava s kablom HDMI-DVI

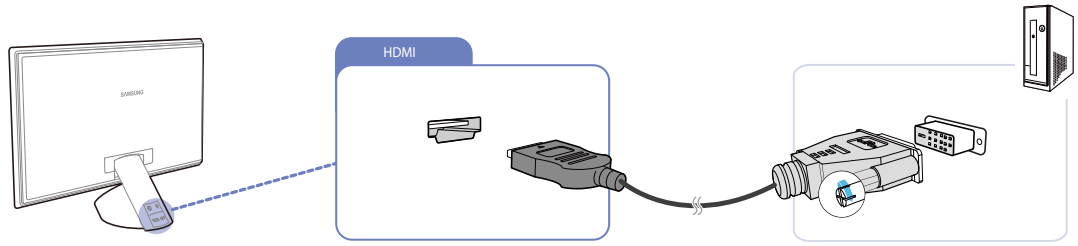

1 Priključite kabel HDMI-DVI na vrata HDMI na hrbtni strani izdelka in na vrata DVI na računalniku.

2 Priključite enosmerni napajalnik na monitor in na električno vtičnico ter pritisnite tipko za vklop in izklop na računalniku.

Če je monitor priključen na računalnik prek vrat HDMI-DVI, zvok ni na voljo.

Priključitev s kablom HDMI (digitalnim)

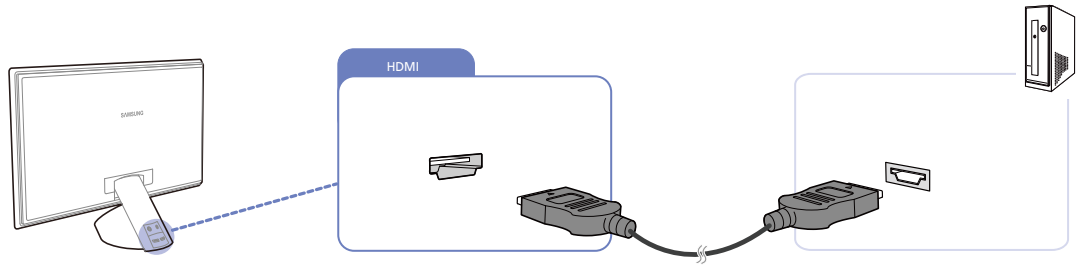

1 Priključite kabel HDMI na vrata HDMI na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.

2 Priključite enosmerni napajalnik na monitor in na električno vtičnico ter pritisnite tipko za vklop in izklop na računalniku.

Izhodno zvočno napravo, na primer slušalke ali zvočnike, priključite na [🎧] na monitorju, če želite poslušati radio.

Povezava s kablom DP (digitalnim)

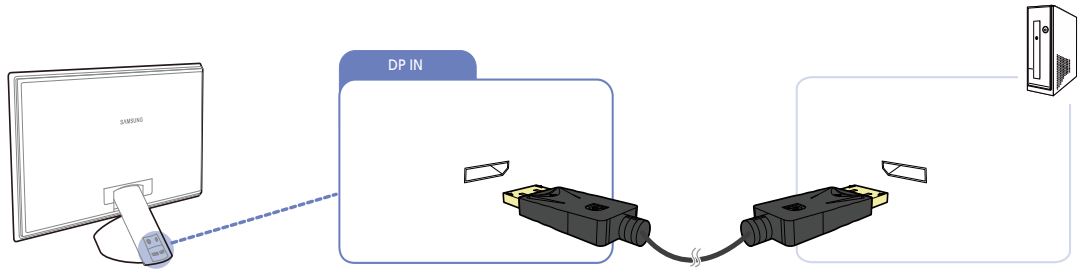

1 Priključite kabel DP na vrata DP na hrbtni strani izdelka in na vrata DP na računalniku.

2 Priključite enosmerni napajalnik na monitor in na električno vtičnico ter pritisnite tipko za vklop in izklop na računalniku.

Izhodno zvočno napravo, na primer slušalke ali zvočnike, priključite na [🎧] na monitorju, če želite poslušati radio.

3.3.2 Namestitev gonilnikov

- Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta izdelek.
- Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.
- Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung (http://www.samsung.com) in prenesite datoteko.

1 Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.

2 Kliknite "Windows Driver".

3 Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.

4 Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.

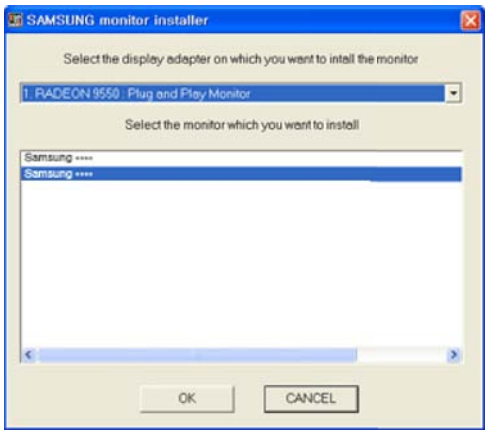
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni.

Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.

3.3.3 Nastavitev optimalne ločljivosti

Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.

Izberite jezik in spremenite ločljivost, tako da izberete optimalno vrednost.

DP

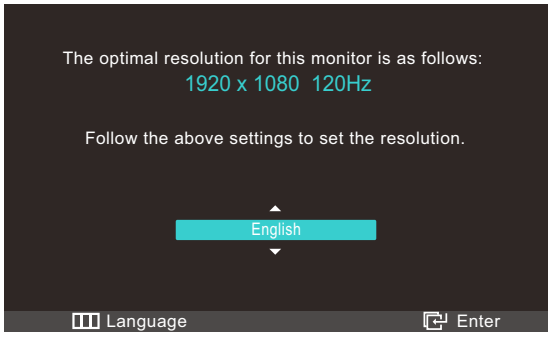
The optimal resolution for this monitor is as follows:
1920 x 1080 120Hz
Follow the above settings to set the resolution.
English
Language
Enter

HDMI

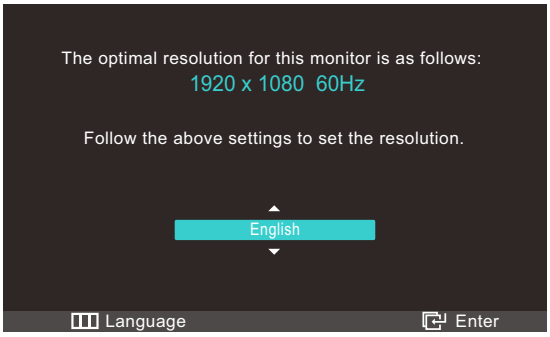
The optimal resolution for this monitor is as follows:
1920 x 1080 60Hz
Follow the above settings to set the resolution.
English
Language
Enter

1 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želenega jezika, in pritisnite [⏎].

2 Če želite skriti sporočilo z informacijami, pritisnite [⏍].

- Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če monitor izklopite in ga znova vklopite.
- Optimalno ločljivost (1920 x 1080) lahko izberete tudi na **nadzorni plošči** v svojem računalniku.

3.3.4 Spreminjanje ločljivosti v računalniku

- Za optimalno kakovost slike prilagodite ločljivost in hitrost osveževanja na nadzorni plošči računalnika.
- Kakovost slike zaslonov LCD TFT se lahko zmanjša, če ni izbrana optimalna ločljivost.

Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows XP

Odprite **nadzorno ploščo** in kliknite → **Zaslon** ter → **Nastavitve** in spremenite ločljivost.

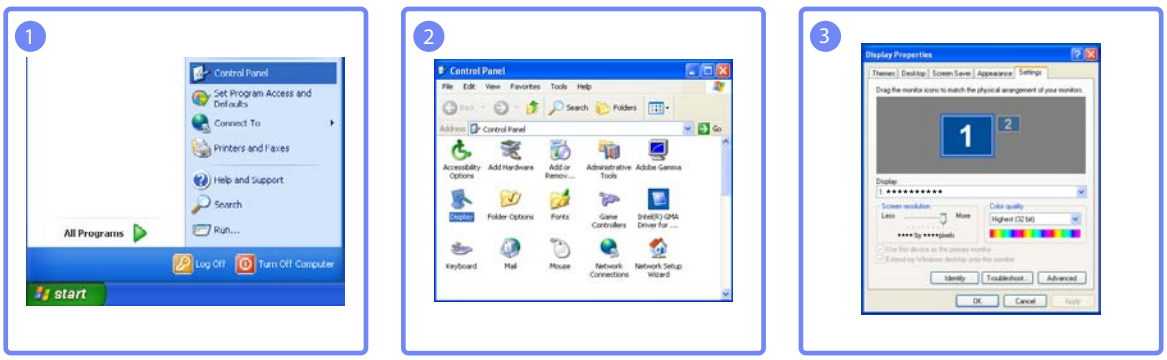

Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows Vista

Odprite **nadzorno ploščo** in kliknite → **Prilagoditev** ter → **Nastavitve zaslona** in spremenite ločljivost.

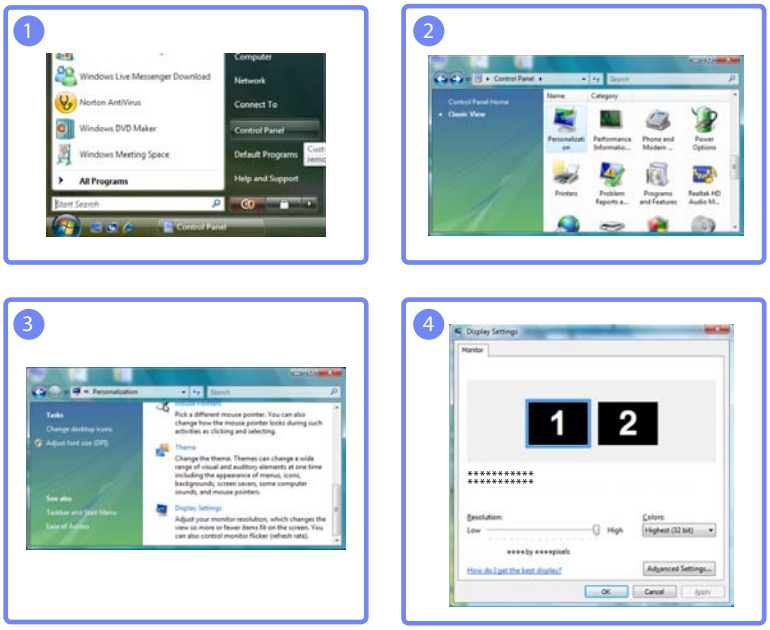

Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 7

Odprite **nadzorno ploščo** in kliknite → **Zaslon** ter → **Ločljivost zaslona** in spremenite ločljivost.

3 Priklop in uporaba vhodne naprave

3.4 Povezava z video napravo

- Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
  Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
- Monitor lahko priključite na videonapravo.

Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

3.4.1 Priključitev s kablom HDMI

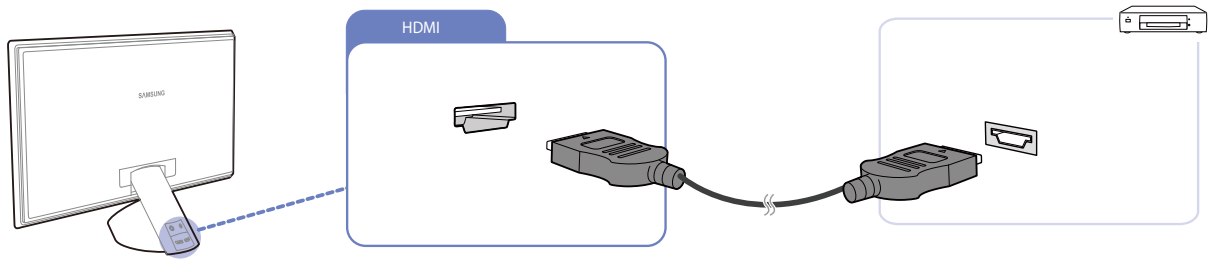

1 Priključite kabel HDMI na vrata HDMI na monitorju in videonapravi.

2 Pritisnite [⇆], da spremenite vir signala na **HDMI**.

Izhodno zvočno napravo, na primer slušalke ali zvočnike, priključite na [🎧] na monitorju, če želite poslušati radio.

3.5 Priključitev slušalk

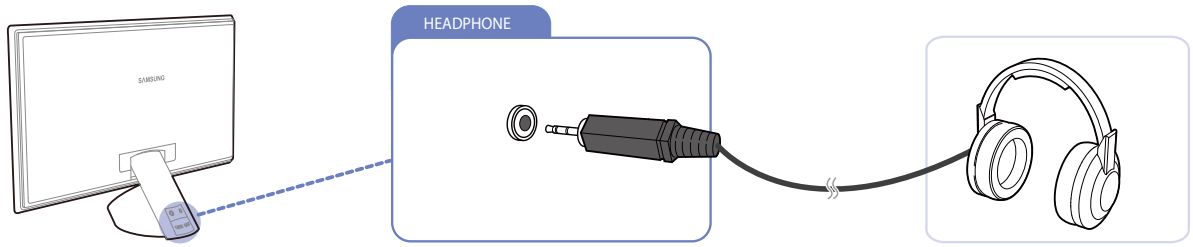

- Zvočno izhodno napravo, na primer slušalke ali zvočnike, priključite na vrata [🎧] na monitorju.

4 Nastavitev zaslona

Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost in barvni odtenek.

4.1 MAGIC

Ta funkcija vam omogoča, da prilagodite kot ogleda, svetlost in barve svojim željam.

4.1.1 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC **Angle** vam omogoča, da konfigurirate nastavitve in dobite optimalno kakovost slike glede na kot ogleda.

Če izberete način ogleda, ki ustreza kotu ogleda, je kakovost slike podobna, kot bi si jo ogledovali neposredno pred monitorjem.

- Ta možnost ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost SAMSUNG MAGIC **Color**.

Konfiguracija funkcije SAMSUNG MAGIC Angle

1. Na monitorju pritisnite [ ].
2. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.
3. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **MAGIC**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.
4. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti SAMSUNG MAGIC **Angle**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

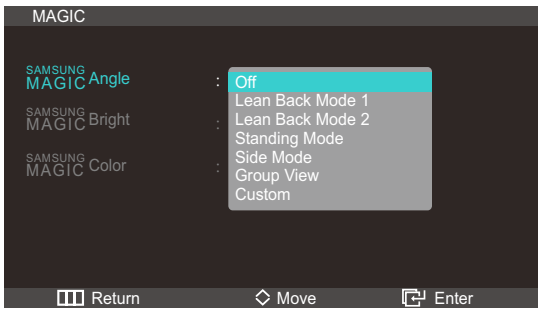

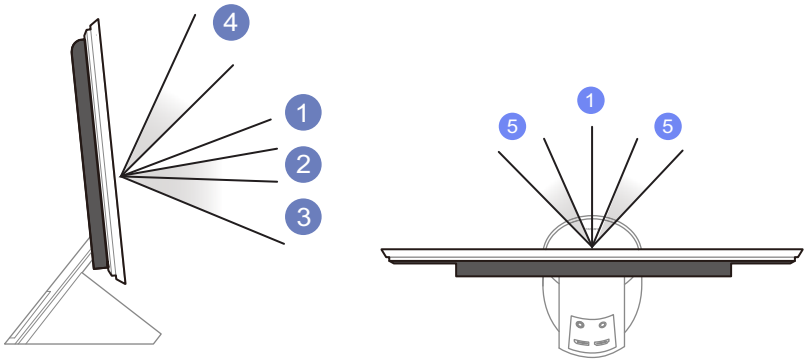

- **Off** ①: Izberite to možnost za ogled slike neposredno pred monitorjem.

- **Lean Back Mode 1** ②: Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nekoliko nižje od monitorja.
- **Lean Back Mode 2** ③: Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nižje od načina z nagibom nazaj 1 ②.
- **Standing Mode** ④: Izberite to možnost za ogled slike na monitorju z mesta, ki je višje od monitorja.
- **Side Mode** ⑤: Izberite to možnost, če želite videti sliko z obeh strani monitorja.
- **Group View**: Izberite to možnost, če si sliko ogleduje več oseb z mest ①, ④ in ⑤.
- **Custom**: Če je izbrana možnost **Custom**, je privzeto izbran način **Lean Back Mode 1**.

5 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

6 Uporabljena bo izbrana možnost.

4.1.2 SAMSUNG MAGIC Bright

Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.

- Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost SAMSUNG MAGIC **Angle**.
- Podmožnosti v razdelku SAMSUNG MAGIC **Bright** so lahko različne glede na nastavitve načina »**PC/AV Mode**«. (Glejte »Poglavje 7. **SETUP&RESET**«.)

Konfiguracija funkcije SAMSUNG MAGIC Bright

1 Na monitorju pritisnite [▥].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **MAGIC**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju.

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti SAMSUNG MAGIC **Bright**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

V načinu **PC**

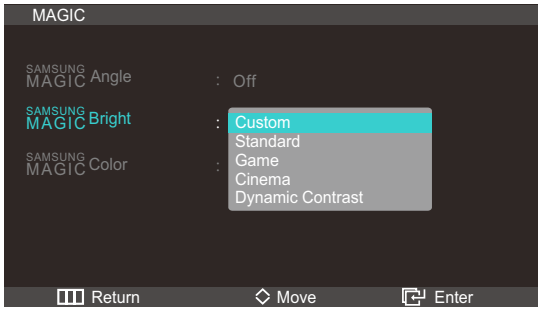

- **Custom**: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
- **Standard**: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
- **Game**: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za igranje iger s številnimi grafičnimi učinki in dinamičnimi gibi.

- **Cinema**: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
- **Dynamic Contrast**: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.

V načinu **AV**

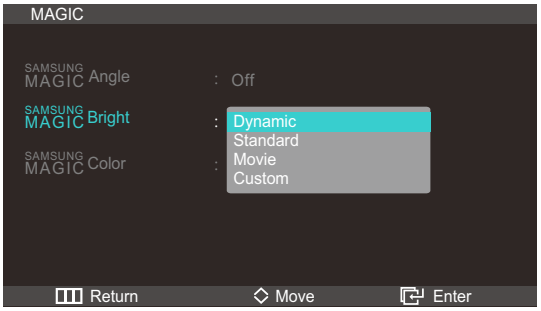

- **Dynamic**: Ta način je primeren za svetle prostore.
- **Standard**: Ta način je na splošno primeren za katero koli okolje.
- **Movie**: Ta način zmanjšuje utrujenost oči.
- **Custom**: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.

5 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

6 Uporabljena bo izbrana možnost.

4.1.3 Konfiguracija načina SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGIC **Color** je nova tehnologija za izboljšanje kakovosti slike, ki jo je samostojno razvil Samsung. Tehnologija zagotavlja žive naravne barve, pri tem pa ohrani kakovost slike.

- Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost SAMSUNG MAGIC **Angle**.
- Ta možnost ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

Konfiguracija funkcije SAMSUNG MAGIC Color

1 Na monitorju pritisnite [▥].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **MAGIC**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju.

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti SAMSUNG MAGIC Color, in pritisnite [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

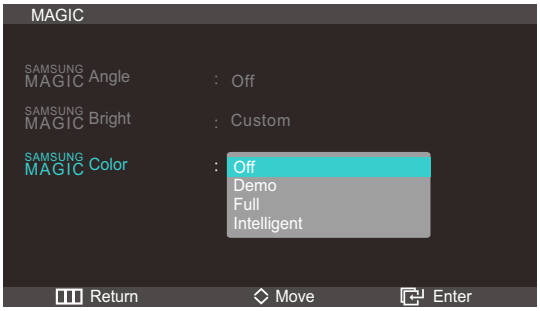

- **Off**: Onemogočite način SAMSUNG MAGIC Color.
- **Demo**: Primerjajte navadni način zaslona z načinom SAMSUNG MAGIC Color.
- **Full**: Nastavite sliko z živimi barvami za celotno sliko, vključno s predeli z odtenki kože.
- **Intelligent**: Izboljšate kromo za celotno sliko, razen na predelih z odtenki kože.

5 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

6 Uporabljena bo izbrana možnost.

4.2 Brightness

Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.

Ko je za možnost SAMSUNG MAGIC Bright izbran način **Dynamic Contrast**, ta možnost ni na voljo.

4.2.1 Konfiguriranje možnosti Brightness

1 Na monitorju pritisnite [▥].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Brightness**, in pritisnite [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

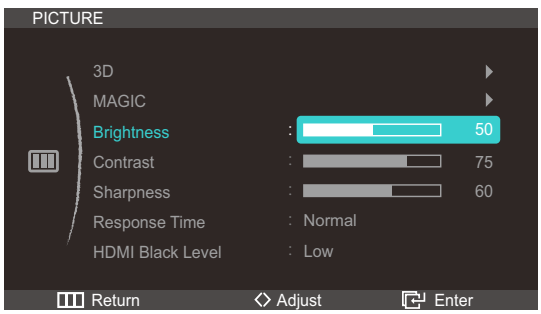

4 Prilagodite možnost **Brightness** z gumbom [</>].

4.3 Contrast

Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.

- Ko je za možnost SAMSUNG MAGIC**Color** izbran način **Full** ali **Intelligent**, ta možnost ni na voljo.
- Ta možnost ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC**Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

4.3.1 Konfiguracija možnosti Contrast

1 Na monitorju pritisnite [ ].

2 Pritisnite [^/v], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.

3 Pritisnite [^/v], da se pomaknete do možnosti **Contrast**, in pritisnite [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

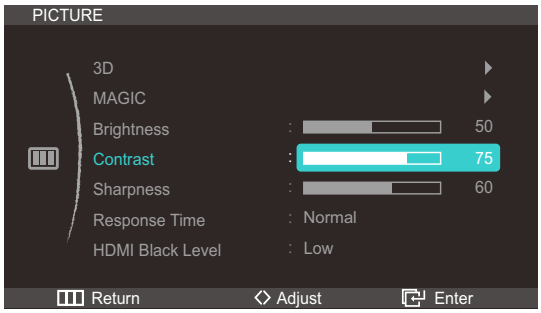

4 Prilagodite možnost **Contrast** z gumbom [</>].

4.4 Sharpness

Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.

- Ta možnost ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC**Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ko je za možnost SAMSUNG MAGIC**Color** izbran način **Full** ali **Intelligent**, ta možnost ni na voljo.

4.4.1 Konfiguracija možnosti Sharpness

1 Na monitorju pritisnite [ ].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Sharpness**, in pritisnite [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

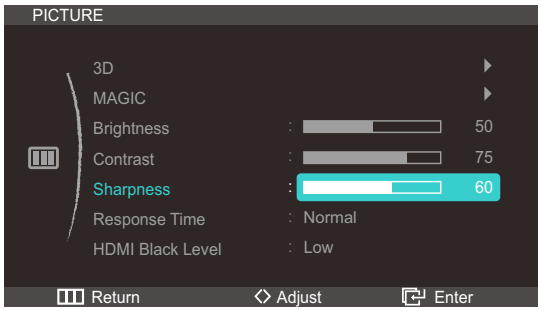

4 Prilagodite možnost **Sharpness** z gumbom [</>].

4.5 Response Time

Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.

- Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost **Response Time** nastavite na **Normal** ali **Faster**.
- Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski monitor.

4.5.1 Konfiguracija možnosti Response Time

1 Na monitorju pritisnite [ ].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Response Time**, in pritisnite [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

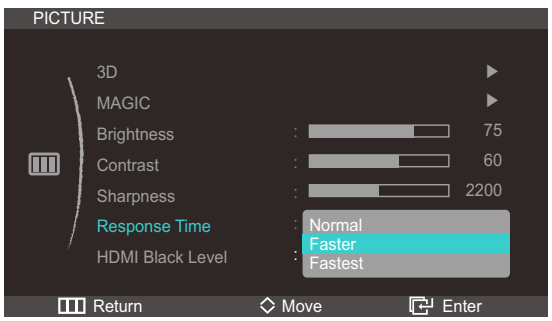

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [ ].

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

4.6 HDMI Black Level

Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat **HDMI**, lahko pride do poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo **HDMI Black Level**.

1 Na monitorju pritisnite [ ].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Picture**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **HDMI Black Level**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

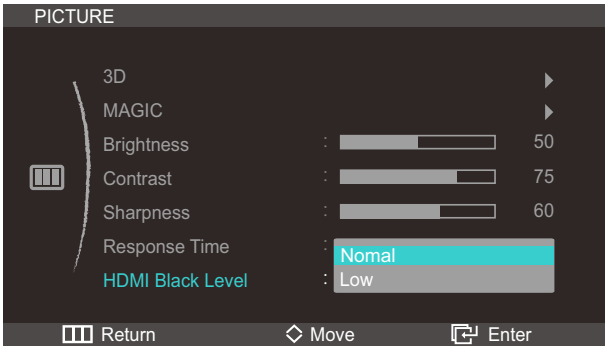

- **Normal**: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
- **Low**: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [ ].

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

- Funkcija **HDMI Black Level** je na voljo samo, če je vhodna naprava z izdelkom povezana prek vrat HDMI. Zagotovite, da je vhodni vir RGB.
- Možnost **HDMI Black Level** morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.

5 Nastavitev barv

Prilagodite barve na zaslonu. Ta možnost ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

5.1 Red

Prilagodite vrednost rdeče barve na sliki. (Razpon: 0~100)

Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.

Ko je za možnost SAMSUNG MAGIC **Color** izbran način **Full** ali **Intelligent**, ta možnost ni na voljo.

5.1.1 Konfiguracija možnosti Red

1. Na monitorju pritisnite [▥].
2. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do menija **COLOR**, in pritisnite [⏎] na monitorju.
3. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Red**, in pritisnite [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

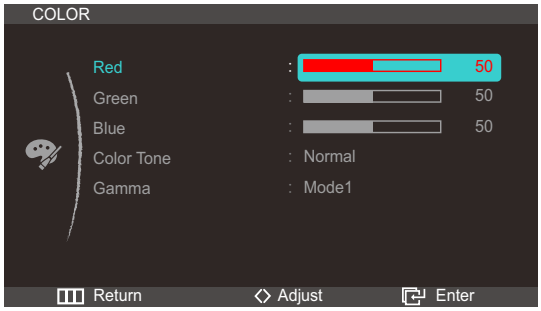

4. Prilagodite možnost **Red** z gumbom [</>].

5.2 Green

Prilagodite vrednost zelene barve na sliki. (Razpon: 0~100)

Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.

Ko je za možnost SAMSUNG MAGIC **Color** izbran način **Full** ali **Intelligent**, ta možnost ni na voljo.

5.2.1 Konfiguracija možnosti Green

1. Na monitorju pritisnite [▥].
2. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do menija **COLOR**, in pritisnite [⏎] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Green**, in pritisnite [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

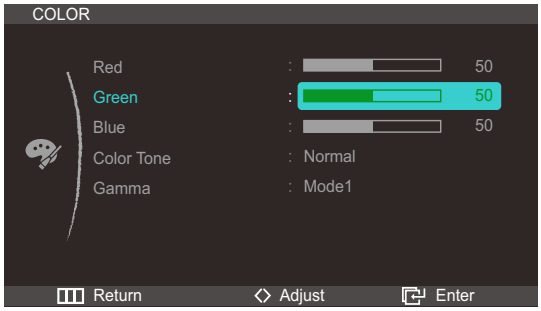

4 Prilagodite možnost **Green** z gumbom [</>].

5.3 Blue

Prilagodite vrednost modre barve na sliki. (Razpon: 0~100)

Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.

Ko je za možnost SAMSUNG MAGIC **Color** izbran način **Full** ali **Intelligent**, ta možnost ni na voljo.

5.3.1 Konfiguracija možnosti Blue

1 Na monitorju pritisnite [▥].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do menija **COLOR**, in pritisnite [⏎] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Blue**, in pritisnite [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

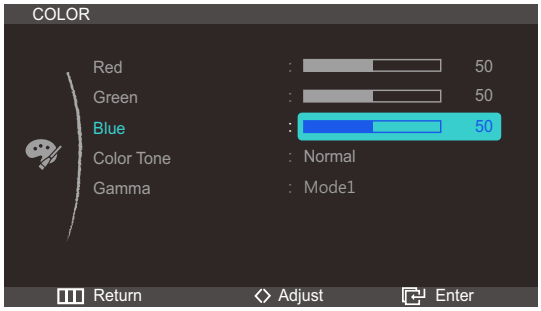

4 Prilagodite možnost **Blue** z gumbom [</>].

5.4 Color Tone

Prilagodi splošni barvni ton slike.

- Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost SAMSUNG MAGIC **Angle**.
- Ko je za možnost SAMSUNG MAGIC **Color** izbran način **Full** ali **Intelligent**, ta možnost ni na voljo.

5.4.1 Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone

1. Na monitorju pritisnite [ ].
2. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do menija **COLOR**, in pritisnite [ ] na monitorju.
3. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Color Tone**, in pritisnite [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

   V načinu **PC**

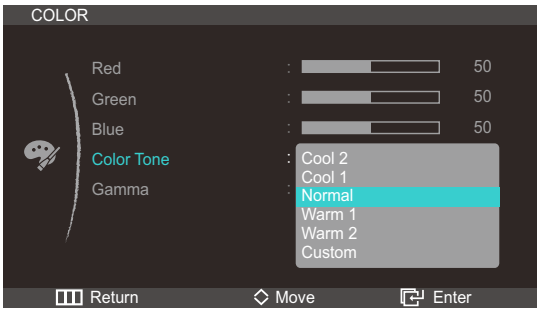

- **Cool 2**: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti **Cool 1**.
- **Cool 1**: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina **Normal**.
- **Normal**: Prikažite standardni barvni odtenek.
- **Warm1**: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina **Normal**.
- **Warm2**: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti **Warm 1**.
- **Custom**: Prilagodite barvni odtenek.

V načinu **AV**

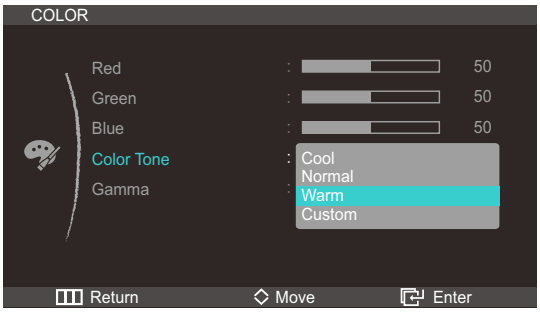

- **Cool**: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina **Normal**.
- **Normal**: Prikažite standardni barvni odtenek.
- **Warm**: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina **Normal**.

- **Custom**: Prilagodite barvni odtenek.

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

5.5 Gamma

Prilagodi svetlost srednjega razpona (gama) slike.

Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost SAMSUNG MAGIC **Angle**.

5.5.1 Konfiguracija možnosti Gamma

1 Na monitorju pritisnite [▥].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do menija **COLOR**, in pritisnite [⏎] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Gamma**, in pritisnite [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

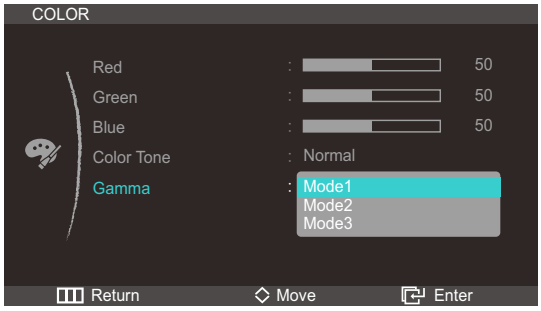

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

6 Spreminjanje velikosti ali premikanje slike

6.1 Image Size

Spremeni velikost slike.

6.1.1 Spreminjanje velikosti slike Size

1. Na monitorju pritisnite [ ].
2. Pritisnite [^/v], da se pomaknete do možnosti **SIZE&POSITION**, in pritisnite [ ] na monitorju.
3. Pritisnite [^/v], da se pomaknete do možnosti **Image Size**, in pritisnite [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

   V načinu **PC**

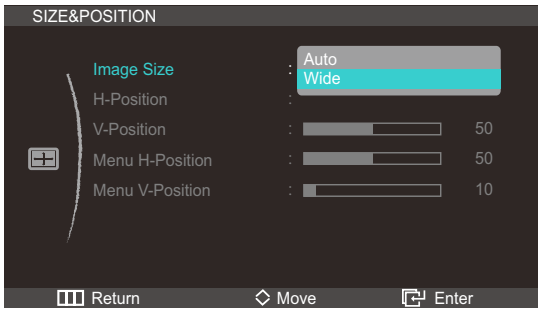

   - **Auto**: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
   - **Wide**: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.

   V načinu **AV**

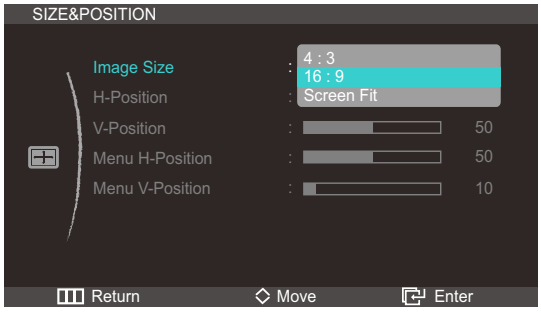

   - **4:3**: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
   - **16:9**: Prikaz slike v razmerju 16:9. Primerno za vsebino na DVD-ju ali širokozaslonsko oddajanje.
   - **Screen Fit**: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.

   Več informacij o možnosti **PC/AV Mode** najdete v poglavju "7.4 PC/AV Mode".

4. Pritisnite [^/v], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [ ].
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

6.2 H-Position

Premaknite zaslon v levo ali desno.

Na voljo samo, če je možnost **Size** nastavljena na **Screen Fit**.

6.2.1 Konfiguracija možnosti H-Position

1. Na monitorju pritisnite [ ].
2. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **SIZE&POSITION**, in pritisnite [ ] na monitorju.
3. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **H-Position**, in pritisnite [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

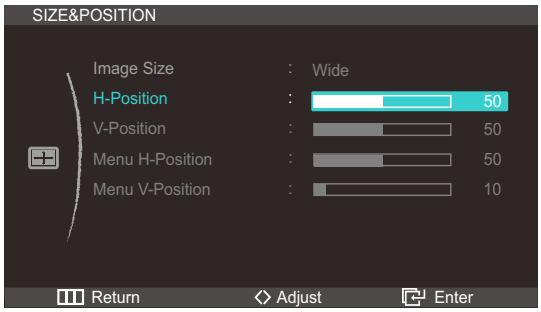

4. Prilagodite možnost **H-Position** z gumbom [</>].

6.3 V-Position

Premaknite sliko navzgor ali navzdol.

Na voljo samo, če je možnost **Size** nastavljena na **Screen Fit**.

6.3.1 Konfiguracija možnosti V-Position

1. Na monitorju pritisnite [ ].
2. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **SIZE&POSITION**, in pritisnite [ ] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **V-Position**, in pritisnite [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

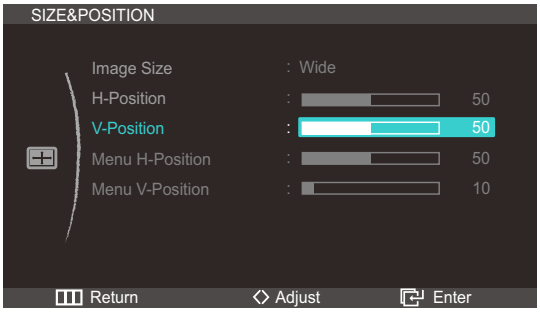

4 Prilagodite možnost **V-Position** z gumbom [</>].

6.4 Menu H-Position

Premaknite meni v levo ali desno.

6.4.1 Konfiguracija možnosti Menu H-Position

1 Na monitorju pritisnite [⊞].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **SIZE&POSITION**, in pritisnite [⏎] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Menu H-Position**, in pritisnite [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

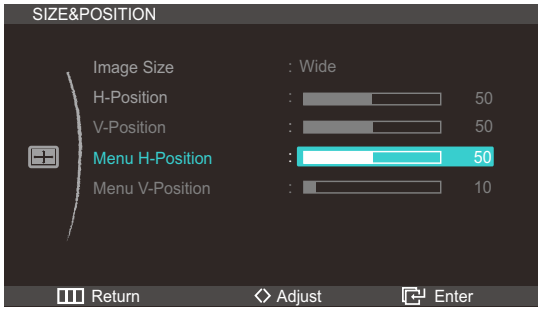

4 Prilagodite možnost **Menu H-Position** z gumbom [</>].

6.5 Menu V-Position

Premaknite meni navzgor ali navzdol.

6.5.1 Konfiguracija možnosti Menu V-Position

1 Na monitorju pritisnite [ ].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **SIZE&POSITION**, in pritisnite [⏎] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Menu V-Position**, in pritisnite [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

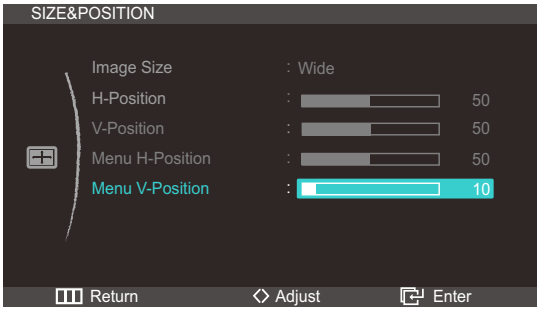

4 Prilagodite možnost **Menu V-Position** z gumbom [</>].

7.1 ECO

Prilagodite porabo energije monitorja zaradi varčevanja z energijo.

7.1.1 Eco Motion Sensor

Če izdelek določen čas v določenem območju ne zazna gibanja, se aktivira možnost **Eco Motion Sensor** za varčevanje z energijo.

Konfiguriranje funkcije Eco Motion Sensor

1. Na monitorju pritisnite [ ].
2. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [ ] na monitorju.
3. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **ECO**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.
4. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Eco Motion Sensor**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

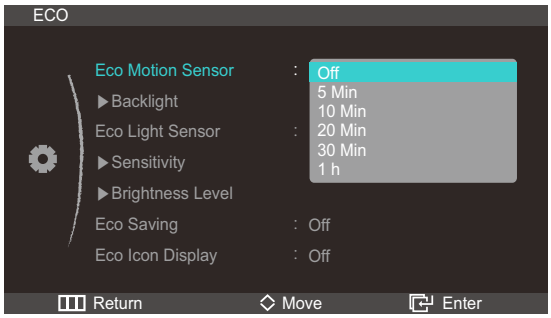

5. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [ ].
6. Uporabljena bo izbrana možnost.

Konfiguracija načina Backlight

1. Na monitorju pritisnite [ ].
2. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [ ] na monitorju.
3. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **ECO**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju.

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Backlight**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

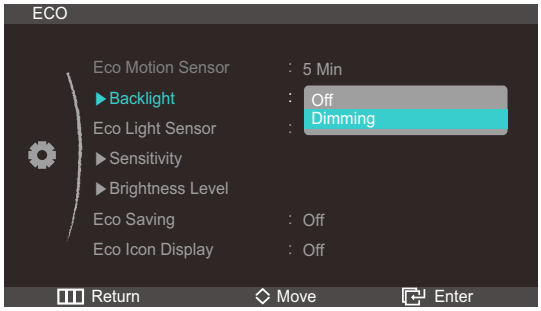

- **Off**: izklopite zaslon in vklopite način DPMS. Če izberete možnost **Off**, monitor potrebuje nekaj sekund, da zazna gibanje in se vklopi.
- **Dimming**: zmanjšajte svetlost zaslona (še vedno vklopljen).

5 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

6 Uporabljena bo izbrana možnost.

- Optimalno delovno območje senzorja **Eco Motion Sensor** je znotraj določene razdalje (1 m) in pod določenim kotom (40˚).
- Če se uporabnik ne premika, senzor **Eco Motion Sensor** morda ne bo zaznal gibanja.
- Če menite, da se sporočilo o vstopu v način prepogosto prikaže, povečajte nastavitev časa v možnosti **Eco Motion Sensor** ali nastavite **Eco Icon Display** na **Off**.
- V bližini izdelka ne uporabljajte prenosnega radijskega oddajnika in sprejemnika, saj lahko pride do okvare izdelka.

7.1.2 Eco Light Sensor

Funkcija varčevanja z energijo izboljša prikaz slike in pripomore k varčevanju z energijo tako, da prilagodi svetlost zaslona glede na svetlost v okolici.

- Ko je za možnost SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Dynamic Contrast**, ta možnost ni na voljo.
- Ko je omogočena možnost **Eco Saving**, meni ni na voljo.

Konfiguriranje funkcije Eco Motion Sensor

1 Na monitorju pritisnite [⊞].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [⏎] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **ECO**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju.

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Eco Light Sensor** , in pritisnite gumb [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

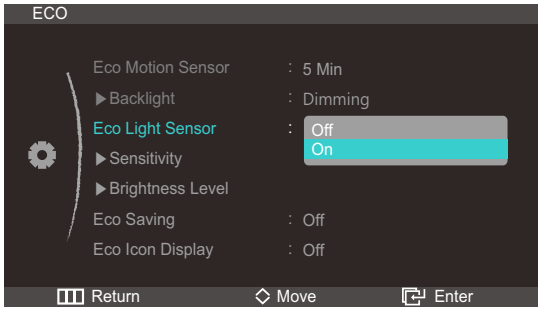

- **Off**
- **On**: Ekološki senzor zaznava svetlost okolice in samodejno nadzira svetlost.

5 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

6 Uporabljena bo izbrana možnost.

Konfiguracija načina Sensitivity

1 Na monitorju pritisnite [⊞].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [⏎] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **ECO**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju.

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Sensitivity**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

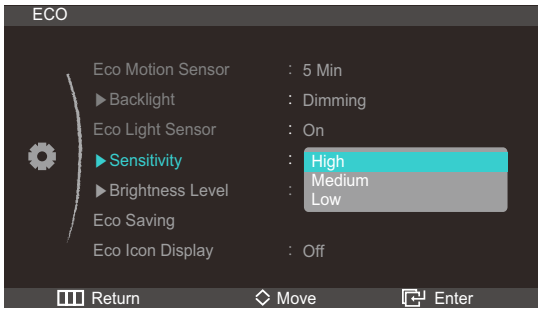

- **High**: visoka občutljivost, ki poveča razpon svetlosti zaslona glede na svetlost okolice.
- **Medium**: vmesna občutljivost, ki določa razpon svetlosti zaslona med možnostma **High** in **Low** glede na svetlost okolice.
- **Low**: nizka občutljivost, ki zmanjša razpon svetlosti zaslona glede na svetlost okolice.

5 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

6 Uporabljena bo izbrana možnost.

Konfiguriranje možnosti Brightness Level

1 Na monitorju pritisnite [⊞].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [⏎] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **ECO**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju.

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Brightness Level**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

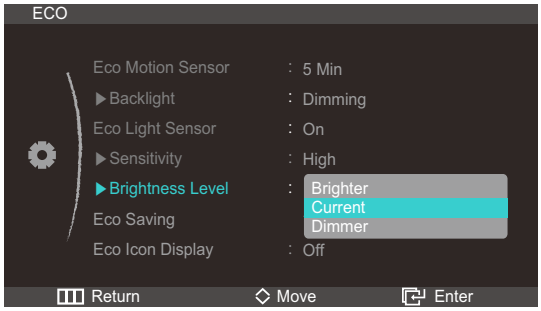

- **Brighter** : povečajte trenutno svetlost zaslona.
- **Current**: ohranite trenutno svetlost zaslona.
- **Dimmer**: zmanjšajte trenutno svetlost zaslona.

5 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

6 Uporabljena bo izbrana možnost.

7.1.3 Eco Saving

Funkcija varčevanja z energijo zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča monitorja.

Konfiguriranje nastavitev možnosti Eco Saving

1 Na monitorju pritisnite [⊞].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [⏎] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **ECO**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju.

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Eco Saving**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

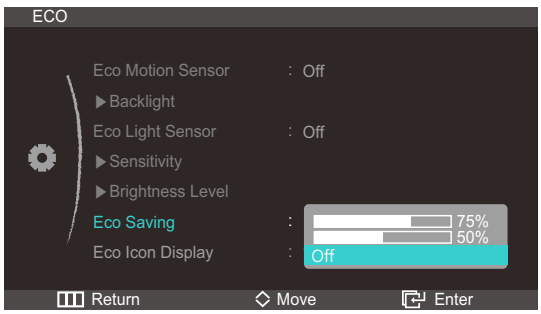

- **75%**: za spremembo porabe energije monitorja na 75 % privzete ravni.
- **50%**: za spremembo porabe energije monitorja na 50% privzete ravni.
- **Off**: izklopite funkcijo **Eco Saving**.

5 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

6 Uporabljena bo izbrana možnost.

- Ko je za možnost SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Dynamic Contrast**, ta možnost ni na voljo.
- Ko je omogočena možnost **Eco Light Sensor**, meni ni na voljo.

7.1.4 Eco Icon Display

Konfiguriranje funkcije Eco Icon Display

1. Na monitorju pritisnite [▥].
2. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [⏎] na monitorju.
3. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **ECO**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju.
4. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Eco Icon Display**, in pritisnite gumb [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

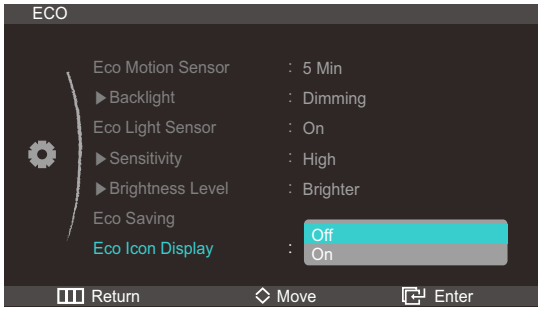

- **Off**: izklopite funkcijo **Eco Saving**.
- **On**: Prikažite stanje delovanja senzorja Eco kot pojavnega vodiča.

5. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].
6. Uporabljena bo izbrana možnost.

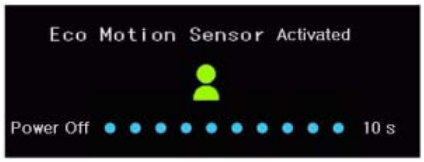

- Možnost **Eco Motion Sensor** aktivira način varčevanja z energijo, če je vklopljena in če določeni čas ne zazna nobenega gibanja.
- Pred vklopom načina varčevanja z energijo se bo poleg zgornje slike vklopil časovnik z 10-sekundnim odštevanjem, ki bo prikazoval stanje delovanja funkcije **Eco Motion Sensor**.

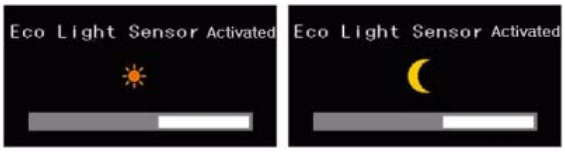

- Če je svetlost zaslona prilagojena glede na svetlost okolice in je funkcija **Eco Light Sensor** vklopljena, se prikaže zgornje pojavno okno s prikazom prilagojene svetlosti zaslona.
- Če s svetlejšo okolico postane svetlejši tud zaslon in se vklopi senzor **Eco Light Sensor**, se raven drsnika svetlosti poveča, nad drsnikom pa se prikaže slika sonca. Ko zaslon potemni, se

raven drsnika svetlosti zmanjša, nad drsnikom pa se prikaže slika lune. Po aktiviranju senzorja je drsnik svetlosti prikazan tri sekunde.

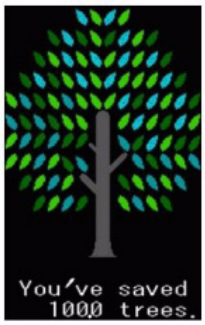

- Ko je energijsko drevo dokončano in je možnost **Eco Icon Display** vklopljena, se prikaže zgornje pojavno okno.

  Prikaz zgornje slike pomeni, da je možnost **Eco Icon Display** vklopljena. Če ne želite prikaza pojavnega okna, izklopite to nastavitev.

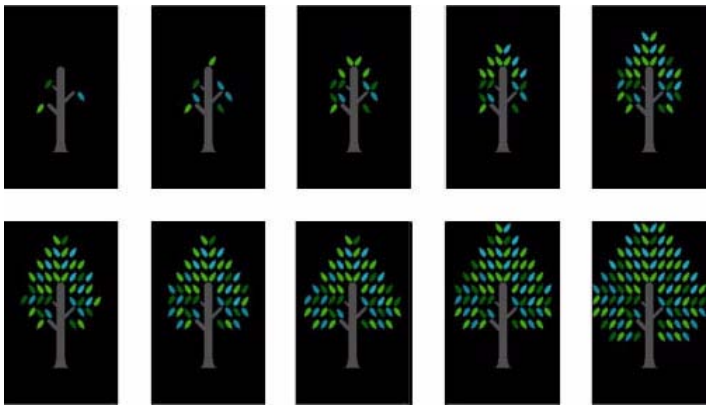

- Količina privarčevane energije se kopiči, zahvaljujoč funkcijam **Eco Motion Sensor**, **Eco Light Sensor** in **Eco Saving**, napredek pa je prikazan v obliki rastočega energijskega drevesa.

  Energijsko drevo raste s količino privarčevane energije monitorja. Na rast drevesa pa vplivajo tudi druge funkcije, ki upravljajo porabo energije, kot je na primer funkcija nadzora svetlosti.

- Količina privarčevane energije, zahvaljujoč funkcijam **Eco Motion Sensor**, **Eco Light Sensor** in **Eco Saving**, bo prikazana kot količina ogljikovega dioksida.
- Celotno energijsko drevo bo prikazano, ko je količina privarčevane energije enaka količini ogljikovega dioksida, ki jo v enem letu absorbira drevo.
- Tako je vaše varčevanje z energijo enako učinkovito, kot če bi posadili drevo. Medtem ko opazujete rast drevesa lahko sedaj preprosto spremljate količino privarčevane energije v določenem časovnem obdobju in razumete njen vpliv.
- Napredek rasti drevesa je prikazan v 10 različnih slikah (stopnjah). Ko eno drevo popolnoma zraste, se obnovi začetna slika in število dreves se začne kopičiti. Število dreves bo zaokroženo na eno decimalko.

7.2 Menu Transparency

Za nastavitev prosojnosti oken z meniji:

7.2.1 Spreminjanje možnosti Menu Transparency

1 Na monitorju pritisnite [ ].

2 Pritisnite [^/v], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [ ] na monitorju.

3 Pritisnite [^/v], da se pomaknete do možnosti **Menu Transparency**, in pritisnite [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

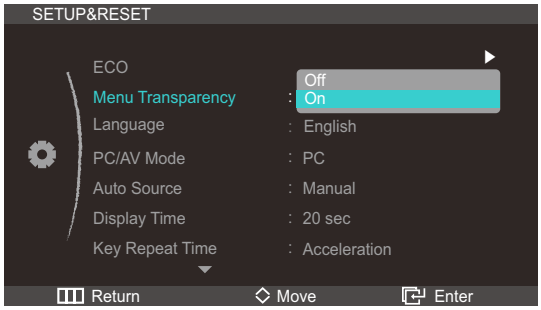

4 Pritisnite [^/v], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [ ].

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

7.3 Language

Za nastavitev jezika menija.

- Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
- Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.

7.3.1 Spreminjanje možnosti Language

1 Na monitorju pritisnite [ ].

2 Pritisnite [^/v], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [ ] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Language**, in pritisnite [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

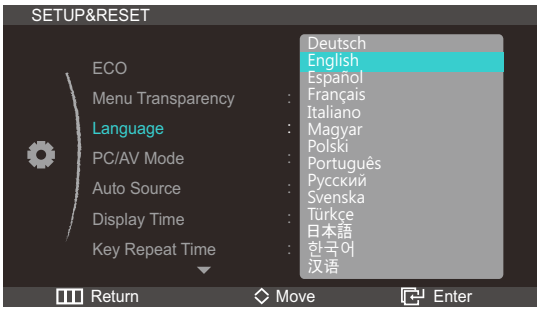

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

7.4 PC/AV Mode

Nastavite **PC/AV Mode** na **AV**. Slika bo povečana. Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.

7.4.1 Konfiguracija možnosti PC/AV Mode

1 Na monitorju pritisnite [⊞].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [⏎] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **PC/AV Mode**, in pritisnite [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

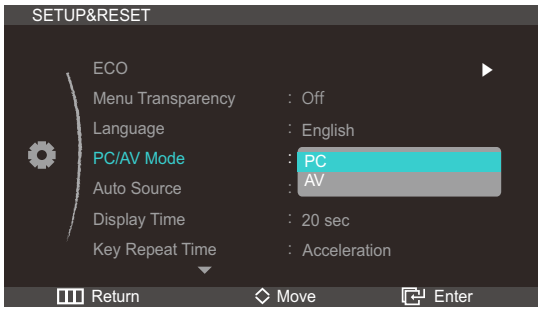

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

7.5 Auto Source

Aktiviranje možnosti **Auto Source**

7.5.1 Konfiguracija možnosti Auto Source

1. Na monitorju pritisnite [ ].
2. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [ ] na monitorju.
3. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Auto Source**, in pritisnite [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

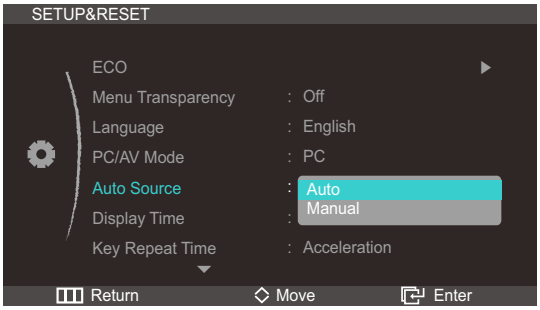

- **Auto**: Vir signala je samodejno zaznan.
- **Manual**: Ročno izberite vir signala.

4. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [ ].
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

7.6 Display Time

Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.

Z možnostjo **Display Time** lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.

7.6.1 Konfiguracija možnosti Display Time

1. Na monitorju pritisnite [ ].
2. Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [ ] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Display Time**, in pritisnite [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

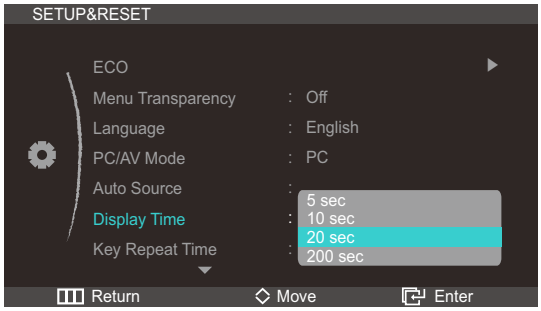

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

7.7 Key Repeat Time

Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.

7.7.1 Konfiguracija možnosti Key Repeat Time

1 Na monitorju pritisnite [▥].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [⏎] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Key Repeat Time**, in pritisnite [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

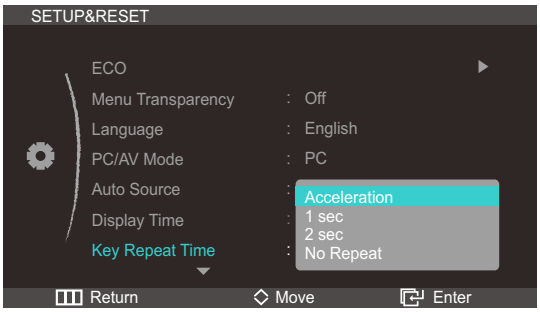

- Izberete lahko možnosti **Acceleration**, **1 sec** ali **2 sec**. Če izberete **No Repeat**, se ukaz odzove le enkrat, ko pritisnete gumb.

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

7.8 Customized Key

S konfiguriranjem možnosti **Customized Key** lahko lažje spreminjate nastavitve zaslona.

7.8.1 Konfiguriranje funkcije Customized Key

1. Na monitorju pritisnite [ ].
2. Pritisnite [^/v], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [ ] na monitorju.
3. Pritisnite [^/v], da se pomaknete do možnosti **Customized Key**, in pritisnite gumb [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

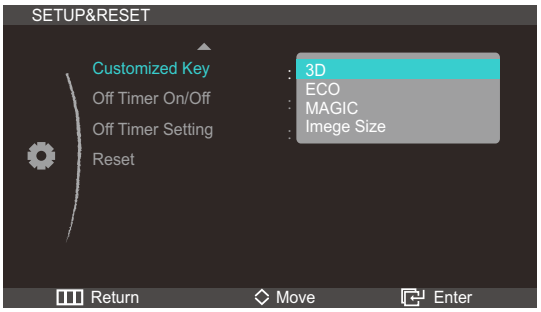

- Mogoče nastaviti na **3D**, **ECO** ali **MAGIC**, **Image Size**.

4. Pritisnite [^/v], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [ ].
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

7.9 Off Timer On/Off

Omogočite ali onemogočite časovno stikalo, ki samodejno izklopi monitor.

7.9.1 Konfiguracija možnosti Off Timer On/Off

1. Na monitorju pritisnite [ ].
2. Pritisnite [^/v], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [ ] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Off Timer On/Off**, in pritisnite [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

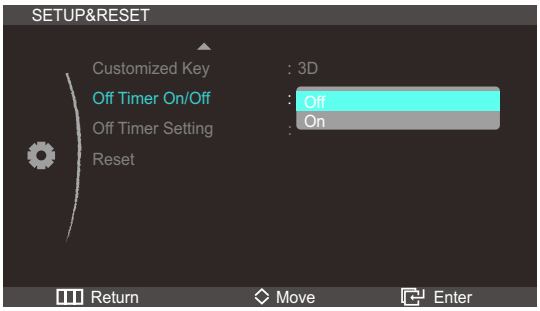

- **Off**: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.
- **On**: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.

4 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [⏎].

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

7.10 Off Timer Setting

Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po preteku določenega časa.

Ta možnost je na voljo le, ko je **Off Timer On/Off** nastavljena na **On**.

7.10.1 Konfiguracija možnosti Off Timer Setting

1 Na monitorju pritisnite [⊞].

2 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [⏎] na monitorju.

3 Pritisnite [∧/∨], da se pomaknete do možnosti **Off Timer Setting**, in pritisnite [⏎] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

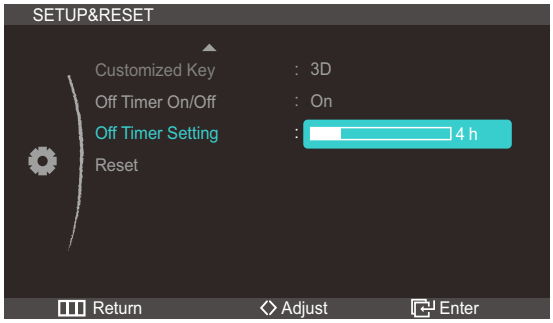

4 Pritisnite [</>], da nastavite možnost **Off Timer Setting**.

Pri izdelkih, namenjenih evropskemu trgu, je funkcija **Off Timer On/Off** nastavljena tako, da se samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To je v skladu z uredbami o porabi energije.

Če ne želite uporabljati časovnika, odprite **MENU** → **SETUP&RESET**T in za funkcijo **Off Timer On/Off** izberite **Off**.

7.11 Reset

Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.

7.11.1 Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset)

1. Na monitorju pritisnite [ ].
2. Pritisnite [^/v], da se pomaknete do možnosti **SETUP&RESET**, in pritisnite [ ] na monitorju.
3. Pritisnite [^/v], da se pomaknete do možnosti **Reset**, in pritisnite [ ] na monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.

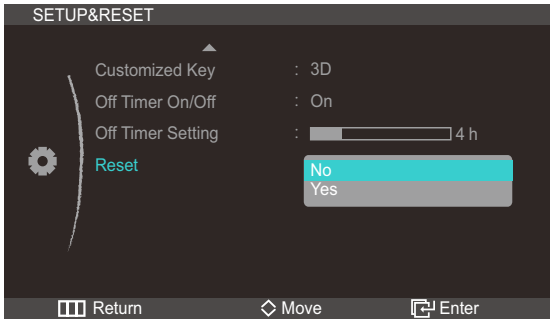

4. Pritisnite [^/v], da se pomaknete do želene možnosti, in pritisnite [ ].
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

8 Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in drugi meniji

8.1 INFORMATION

Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.

8.1.1 Prikaz menija INFORMATION

1 Na monitorju pritisnite [ ].

2 Pritisnite [^/v], da se pomaknete do možnosti **INFORMATION**. Prikazali se bodo pravi vir signala, frekvenca in ločljivost.

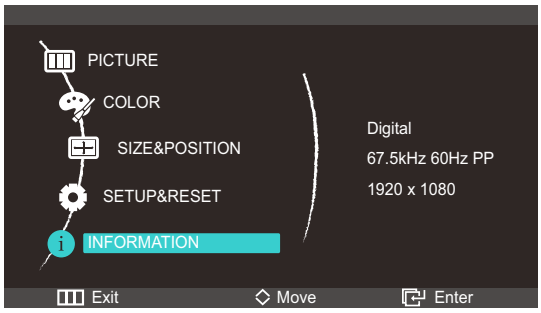

8.2 Konfiguracija možnosti Brightness na zagonskem zaslonu

Če zaslonski meni ni na voljo, prilagodite možnost **Brightness** z gumbom [^/v] na zagonskem zaslonu.

1 V zagonskem meniju pritisnite [^/v]. Pojavil se bo naslednji zaslon.



2 Prilagodite možnost **Brightness** z gumbom [^/v].

8 Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in drugi meniji

8.3 Konfiguracija možnosti Volume na zagonskem zaslonu

Če zaslonski meni ni na voljo, prilagodite možnost **Volume** z gumbom [</>] na zagonskem zaslonu.

Na voljo le v načinu **HDMI**.

1 V zagonskem meniju pritisnite [</>]. Pojavil se bo naslednji zaslon.



2 Prilagodite možnost **Volume** z gumbom [</>].

9 Navodila za odpravljanje težav

9.1 Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč strankam

9.1.1 Preskušanje izdelka

Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.

Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik, izvedite samodiagnostični test.

1. Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2. Izključite kabel iz monitorja.
3. Vklopite izdelek.
4. Če se prikaže sporočilo **Check Signal Cable**, monitor deluje pravilno.

   Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.

9.1.2 Preverjanje ločljivosti in frekvence

Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje "10.3 Tabela načinov standardnega signala"), se za kratek čas prikaže sporočilo **Not Optimum Mode**.

9.1.3 Preverite naslednje.

Težave pri namestitvi (način računalnika)	
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.	Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo. (Glejte poglavje "3.3 Priključitev in uporaba računalnika")

Težave v zvezi z zaslonom	
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.	Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen (glejte poglavje "3.3 Priključitev in uporaba računalnika").

9 Navodila za odpravljanje težav

Težave v zvezi z zaslonom	
Prikaže se sporočilo **Check Signal Cable**.	Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor. (Glejte poglavje "3.3 Priključitev in uporaba računalnika")
	Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
"Prikaže se sporočilo "**Not Optimum Mode**".	To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence monitorja.
	Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov (stran 74).
Slike na zaslonu so popačene.	Preverite kabelsko povezavo z monitorjem (glejte poglavje "3.3 Priključitev in uporaba računalnika").
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.	Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
	Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven. (Glejte poglavje "10.1 Splošno")
Zaslon je nestabilen in migeta.	Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca za računalnik v mejah ločljivosti in frekvence, ki veljajo za monitor, in po potrebi spremenite nastavitve, pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov (stran 74) v teh navodilih in meni **INFORMATION** na monitorju.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.	
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.	Prilagodite možnosti **Brightness** (stran 40) in **Contrast** (stran 41).
Barva zaslona je neskladna.	Spremenite nastavitve za možnost **COLOR**. (Glejte poglavje " Nastavitev barv" NA STRANI 44)
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.	Spremenite nastavitve za možnost **COLOR**. (Glejte poglavje " Nastavitev barv" NA STRANI 44)
Bela barva ni videti bela.	Spremenite nastavitve za možnost **COLOR**. (Glejte poglavje " Nastavitev barv" NA STRANI 44)
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.	Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
	Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.

9 Navodila za odpravljanje težav

Težave z zvokom	
Ni zvoka.	Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
	Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.	Prilagodite glasnost.
	Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.

Težave z vhodno napravo	
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.	Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.

9.2 Vprašanja in odgovori

Vprašanje	Odgovor
Kako spremenim frekvenco?	Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici. • Windows XP: Izberite **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** → **Dodatno** → ter **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** spremenite vrednost v polju **Hitrost osveževanja**. • Windows ME / 2000: Izberite **Nadzorna plošča** → **Zaslon** → **Nastavitve** → **Dodatno** → ter **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** spremenite vrednost v polju **Hitrost osveževanja**. • Windows Vista: Izberite možnost **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Prilagoditev** → **Nastavitve zaslona** → **Dodatne nastavitve** → **Monitor** in prilagodite **Hitrost osveževanja** v možnosti **Nastavitve monitorja**. • Windows 7: Izberite **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Zaslon** → **Ločljivost zaslona** → **Dodatne nastavitve** → ter **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** spremenite vrednost v polju **Hitrost osveževanja**.

Vprašanje	Odgovor
Kako spremenim ločljivost?	• Windows XP: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** in nastavite ločljivost. • Windows ME / 2000: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Zaslon** → **Nastavitve** in nastavite ločljivost. • Windows Vista: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Prilagodi** → **Nastavitve zaslona** in prilagodite ločljivost. • Windows 7: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Zaslon** → **Prilagodi ločljivost** in prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?	• Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku. • Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča** → **Zaslon** → **Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku. • Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Prilagodi** → **Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku. • Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Prilagodi** → **Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku.

Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.

10 Specifikacije

10.1 Splošno

Ime modela		S23A750D	S27A750D
Zaslon	Velikost	23 palcev (58 cm)	27 palcev (68 cm)
	Območje prikaza	509,76 mm (H) x 286,74 mm (V)	597,6 mm (H) x 336,15 mm (V)
Sinhronizacija	Vodoravna frekvenca	30kHz ~ 140kHz	
	Navpična frekvenca	(DP)100 Hz, 120 Hz (HDMI) 24 ~ 60 Hz	
Barve zaslona		16,7 M Color (Hi-FRC)	
Ločljivost	Optimalna ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz (HDMI) 1920 x 1080 pri 120 Hz (DP)	
	Največja ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz (HDMI) 1920 x 1080 pri 120 Hz (DP)	
Najhitrejša točkovna ura		300 MHz	
Napajanje		Izdelek uporablja od 100 do 240 V. Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.	
Priključki za signale		DP, HDMI	
Mere (Š x V x G); teža		543,4 x 404,5 x 191,1 mm / 4,5 kg	631,2 x 453,9 x 191,1 mm / 5,2 kg
Okoljski vidiki	Delovanje	Delovna temperatura: 10 ~ 40 ˚C (50˚ F ~ 104˚ F) Vlaga: 10~80 %, brez kondenzacije	
	Shranjevanje	Delovna temperatura: -20 ~ 45 ˚C (-4˚ F ~ 113˚ F) Vlaga: 5~95 %, brez kondenzacije	
Plug and Play		Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.	
Pike na zaslonu (slikovne pike)		Zaradi narave izdelave tega izdelka, je na plošči LCD približno 1 slikovna pika na milijon slikovnih pik (1 ppm) prikazana svetleje ali temneje. To ne vpliva na delovanje izdelka.	

Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

Naprava je digitalni aparat razreda B.

[Priporočilo] – samo EU

CE

- Samsung Electronics izjavlja, da ta [Monitor] izpolnjuje bistvene zahteve in druga ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.
- Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na http://www.samsung.com. Pomaknite se na Podpora > Iskanje po podpori za izdelke in vnesite ime modela.
- To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.

10.2 PowerSaver

Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremembi barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelek določen čas ne uporablja. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.

S23A750D

Varčevanje z energijo	Normalno delovanje	Način varčevanja z energijo	Izklop (gumb za napajanje)
Indikator napajanja	Vklopljen	Utripa	Izklopa
Poraba toka	40 W	1 W	1 W

S27A750D

Varčevanje z energijo	Normalno delovanje	Način varčevanja z energijo	Izklop (gumb za napajanje)
Indikator napajanja	Vklopljen	Utripa	Izklopa
Poraba toka	47 W	1 W	1 W

- Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah.
- Če želite zmanjšati porabo energije na 0 vatov, izklopite gumb za vklop in izklop na hrbtni strani monitorja ali izključite napajalni kabel. Kadar monitorja ne uporabljate dlje časa, izključite napajalni kabel. Če želite porabo energije zmanjšati na 0 W in ne morete doseči stikala za napajanje, izključite napajalni kabel.

10.3 Tabela načinov standardnega signala

Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Zato vsaka druga ločljivost, razen tiste, ki je določena, lahko zmanjša kakovost slike. Če se želite temu izogniti, vam priporočamo, da izberete optimalno ločljivost za velikost zaslona vašega monitorja.

Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.

DP

	Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
Normal /3D	1920 x 1080 100 Hz	113,221	99,930	235,500	+ / -
	1920 x 1080 120 Hz	137,260	119,982	285,500	+ / -

HDMI

	Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
Normal	1920 x 1080 60HZ	67,500	60,000	148,500	+ / +
	640 x 480 60Hz,480p	31,470	59,940	25,180	- / -
	720 x 480 60Hz,480p	31,470	59,940	27,000	+ / +
	720 x 576 50Hz, 576p	31,250	50,000	27,000	+ / +
	1280 x 720 50Hz,720p	37,500	50,000	74,250	+ / +
	1280 x 720 60Hz,720p	45,000	60,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080 50Hz,1080i	28,130	50,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080 60Hz,1080i	33,750	60,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080 24Hz,1080p	27,000	24,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080 50Hz,1080p	56,250	50,000	148,500	+ / +
	1920 x 1080 60Hz,1080p	67,500	60,000	148,500	+ / +

	Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
3D	1920 x 1080,1080p 24Hz, FramePacking	54,000	24,000	148,500	+ / +
	1280 x 720,720p 50Hz, FramePacking	75,000	50,000	148,500	+ / +
	1280 x 720,720p 60Hz, FramePacking	90,000	60,000	148,500	+ / +
	1920 x 1080,1080i 50Hz,SBS(Half)	28,130	50,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080,1080i 60Hz,SBS(Half)	33,750	60,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080,1080p 50Hz,SBS(Half)	56,250	50,000	148,500	+ / +
	1920 x 1080,1080p 60Hz,SBS(Half)	67,500	60,000	148,500	+ / +
	1280 x 720,720p 50Hz,TNB	37,500	50,000	74,250	+ / +
	1280 x 720,720p 60Hz,TNB	45,000	60,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080,1080p 24Hz,TNB	27,000	24,000	74,250	+ / +

- Vodoravna frekvenca

  Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.

- Navpična frekvenca

  S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto Hz (herci).

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE

V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	http://www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com

EUROPE		
RUMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr/ (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MONGOLIA		http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
NIGERIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) – samo Evropa

(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzoro vanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Terminologija

Zaslonski meni

Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonskih nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike. Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na zaslonu.

Gama

V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.

Sivine

Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.

Hitrost optičnega branja

Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost optičnega branja zaslona je odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in monitorju.

Vodoravna frekvenca

Znaki ali slike, prikazane na zaslonu, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike so nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne frekvence 85 pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85.000-krat na sekundo, vodoravna frekvenca pa je označena v 85 kHz.

Navpična frekvenca

Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.

Ločljivost

Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza podrobnosti.

Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno izvajanje večjega števila opravil.

Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna frekvenca) in 1080 navpičnih črt (navpična frekvenca).

Plug & Play

Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom ter zagotavlja optimalni prikaz.

Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.

Kazalo

Numerics

3D 25

A

Auto Source 60

Avtorske pravice 2

C

Customized Key 62

Č

Čiščenje 3

D

Dodatek 78

E

Eco Saving 55

G

Gumbi na sprednji strani 20

H

HDMI Black Level 43

I

INFORMACIJE 65

K

Ključavnica Kensington 23

M

MAGIC 37

N

Nastavitev barv 44

Nastavitev optimalne ločljivosti 34

Navodila za odpravljanje težav 67

O

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE 78

Odstranjevanje embalaže 18

Odzivni čas 42

P

Povezava z računalnikom 32

Povezava z video napravo 36

PowerSaver 73

Pravilna drža pri uporabi izdelka 12

Preskušanje izdelka 67

Preverjanje ločljivosti in frekvence 67

Previdnostni ukrepi pri shranjevanju 4

Priključitev slušalk 36

S

SyncMaster 3D GAME Launcher TriDef 3D 28

T

Tabela načinov standardnega signala 74

Terminologija 84

U

Urejanje priključenih kablov 22

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka 83

V

Varnostni ukrepi 4

Volume 66

Kazalo

Vprašanja in odgovori 70

W

Wide 48

Z

Zadnja stran 22

Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu 21

Zaščita prostora za namestitev 4